

# **SEWING MACHINE**

Owner's Manual (Operating fundamentals)


# **MAQUINA DE COSER**

Manual de Instrucciones

# **MACHINE Á COUDRE**

Manuel d'instructions (Principes fundamentaux)

Model, Modelo, Modèle 385.15243/15343

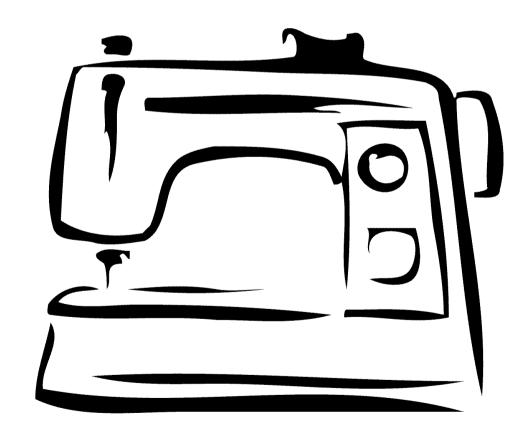

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This machine is designed and manufactured for House Hold use only.

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following: Read all instructions before using this appliance.

# **DANGER**—To reduce the risk of electric shock:

- 1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Always unplug this sewing machine from the electric outlet immediately after using and before cleaning.
- 2. Always unplug before replacing a sewing machine bulb. Replace bulb with same type rated 15 Watts.

# **WARNING** — To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- 1. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when this sewing machine by or near children.
- 2. Use this appliance only for its intended use as described in this owner's manual. Use only attachments recommended by the manufacturer as contained in this owner's manual.
- 3. Never operate this sewing machine if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
  - Return this sewing machine to the nearest Sears store or service center for examination, repair, electrical or me chanical adjustment.
- 4. Never operate the appliance with any air opening blocked. Keep ventilation openings of this sewing machine and foot controller free from accumulation of lint, dust and loose cloth.
- 5. Never drop or insert any object into any opening.
- 6. Do not use outdoors.
- 7. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 8. To disconnect, turn all controls to the off ("O") position, then remove plug from outlet.
- 9. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 10. Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine needle.
- 11. Always use the proper needle plate. The wrong plate can cause the needle to break.
- 12. Do not use bent needles.
- 13. Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.
- 14. Switch this sewing machine off ("O") when making any adjustment in the needle area, such as threading the needle, changing the needle, threading the bobbin, changing the presser foot, and the like.
- 15. Always unplug this sewing machine from the electrical outlet when removing covers, lubricating, or when making any other adjustments mentioned in this owner's manual.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTE: Sewing machine design and specifications are subject to change without prior notice.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utiliza un aparato eléctrico es necesario tomar ciertas precauciones básicas de seguridad, como las siguientes: Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

# PELIGRO — Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

- 1. No deje nunca el aparato sin vigilancia mientras esté enchufado. Desenchufe siempre la máquina de la toma eléctrica inmediatamente después de utilizarla y antes de limpiarla.
- 2. Desenchufe la máquina cada vez que vaya a cambiar la bombilla. Cambie la bombilla por otra de mismo tipo 15 W.

# **AVISO** — Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico o heridas a personas:

- 1. No deje que nadie utilice la máquina como si fuera un juguete. Preste especial atención cuando la máquina de coser sea utilizada por niños (a) o cerca de ellos (a).
- 2. Utilice el aparato únicamente para los usos descritos en este manual del usuario.

  Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante e indicados en este manual del usuario.
- 3. Nunca utilice esta máquina de coser si tiene un enchufe o un cable en mal estado, si no funciona correctamente, si se ha golpeado o está dañada, o si ha caído en agua.
  - Envíe esta máquina de coser a la tienda o centro de mantenimiento Sears más cercano si es necesario examinarla, repararla o someterla a ajustes eléctricos o mecánicos.
- 4. No utilice nunca el aparato si tiene bloqueada alguna vía de ventilación. Mantenga las vías de ventilación de esta máquina de coser y el pedal de control libres de pelusa, polvo y trozos de tela.
- 5. No deje caer ni introduzca ningún tipo de objeto en ninguna abertura.
- 6. No utilice la máquina en exteriores.
- 7. No utilice la máquina donde se empleen productos de aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
- 8. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición OFF ("O") y desenchufe la áquina.
- 9. No tire del cable para desenchufar. Para desenchufar hay que agarrar el enchufe, no el cable.
- 10. Mantenga los dedos alejados de todas las piezas móviles. Tenga especial cuidado alrededor de la aguja de la máquina de coser.
- 11. Utilice siempre la placa de agujas adecuada. Una placa incorrecta puede hacer que se rompa la aguja.
- 12. No utilice agujas que estén dobladas.
- 13. No tire de la tela ni la empuje mientras esté cosiendo. La aguja podría desviarse y romperse.
- 14. Apague esta máquina de coser ("O") cada vez que tenga que hacer ajustes en la zona de la aguja, como enhebrar la aguja, cambiar la aguja, enhebrar la bobina, cambiar el prensatelas y operaciones similares.
- 15. Desenchufe esta máquina de coser cada vez que tenga que desmontar cubiertas, engrasar, o hacer cualquier otro de los ajustes mencionados en este manual del usuario.

# **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

NOTA: Diseño y especificaciones de la máquina de coser podrían cambiar sin preaviso.

# **CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ**

Pour utiliser un appareil électrique, il faut toujours respecter les consignes de sécurité fondamentales, notamment les consignes suivantes:

Avant d'utiliser cet appareil, lisez toutes ces instructions.

# DANGER — Pour réduire les risques d'électrocution.

- 1. Il ne faut jamais laisser un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Il faut toujours débrancher cette machine à coudre de la prise électrique murale, après son utilisation ou avant de la nettoyer.
- 2. Il faut toujours débrancher la machine avant de remplacer une ampoule électrique. Remplacez l'ampoule par une ampoule du même type de 15 W.

# **AVERTISSEMENT** — Afin de réduire les risques de brûlures, incendie, électrocution ou blessures corporelles :

- 1. Il ne faut pas se servir de la machine comme d'un jouet. Il faut faire très attention lorsque cette machine à coudre est utilisée par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
- 2. Utilisez cette machine uniquement pour les utilisations prévues, telles qu'elles sont décrites dans le manuel de la machine à coudre.
  - Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant tels qu'ils sont indiqués dans le manuel de la machine à coudre.
- 3. Il ne faut jamais faire fonctionner la machine à coudre si le câble ou la prise est endommagé(e), si elle ne fonctionne pas correctement, si on l'a laissée tomber, si elle est endommagée ou si elle est tombée dans l'eau. Retournez la machine à coudre au magasin ou au centre de réparation Sears le plus proche, afin de la faire examiner, réparer ou d'effectuer des réglages électriques ou mécaniques.
- 4. Il ne faut jamais faire fonctionner cette machine si les orifices d'aération sont colmatés. Tenez les orifices d'aération de cette machine à coudre et le curseur d'escamotage du pied-de-biche exempts de toute accumulation de peluches, poussières et de morceaux de chiffon.
- 5. Il ne faut jamais laisser tomber ou introduire d'objet dans les orifices.
- 6. Il ne faut pas l'utiliser en plein air.
- 7. Il ne faut pas la faire fonctionner si des produits en aérosol (vaporisateur) sont utilisés où s'il y a une installation d'oxygène.
- 8. Pour la débrancher, tournez le commutateur à la position Arrêt ("O"), puis retirez la prise de la douille.
- 9. Ne débranchez pas la machine en tirant sur le câble. Pour la débrancher, saisissez la prise, et non pas le câble électrique.
- 10. Tenez les doigts à l'écart de toutes les pièces mobiles. Il faut faire particulièrement attention dans la zone proche de l'aiguille de la machine à coudre.
- 11. Il faut toujours utiliser la semelle de piqûre correcte. Si la semelle de piqûre ne convient pas, l'aiguille risque de se briser.
- 12. N'utilisez pas d'aiguilles courbées.
- 13. Ne tirez ni ne poussez pas le tissu pendant les piqûres. Cela risque de faire dévier l'aiguille et de provoquer sa cassure.
- 14. Avant de faire des réglages dans la zone de l'aiguille tels qu'enfiler l'aiguille, changer l'aiguille, enfiler la canette ou changer le pied-de-biche, etc., mettez le commutateur de la machine à coudre sur Arrêt ("O").
- 15. Débranchez toujours la machine à coudre de la douille électrique avant de retirer les capots, de la graisser ou de faire tous autres réglages mentionnés dans le manuel de la machine à coudre.

# **CONSERVEZ CETTE NOTICE**

REMARQUE: Les spécifications et conception de la machine à coudre sujettes à modifications sans préavis.

# **Kenmore Sewing Machine Warranty**

### 25 Year Limited Warranty on Sewing Machine Die-Cast Metal Internal Frame

For 25 years from the date of purchase, Sears will provide free repair for the die-cast metal internal frame of this sewing machine if it is defective in material or workmanship.

#### 10 Year Limited Warranty on Internal Mechanical Components

For 10 years from the date of purchase, Sears will provide free repair for the internal mechanical components of this sewing machine if they are defective in material or workmanship. This 10 year warranty does not include belts, which are only included in the 90 day warranty described below.

### 2 Year Limited Warranty on Sewing Machine Exterior Components

For 2 years from the date of purchase, Sears will provide free repair for all components of the sewing machine exterior if they are defective in material or workmanship. This 2 year warranty does not include needle plates or accessory parts, which are only included in the 90 day warranty described below.

# 2 Year Limited Warranty on Electrical Equipment

For two years from the date of purchase, Sears will provide free repair for the electrical equipment of this sewing machine, if any part of it, including motor, wiring, electronic circuitry, switch and speed control, is defective in material or workmanship. This 2 year warranty does not include light bulbs, which are only included in the 90 day warranty described below.

# 90 Day Limited Warranty on Mechanical Adjustments and Specified Parts

For 90 days from the date of purchase, Sears will provide:

- free mechanical adjustments necessary for the proper operation of this sewing machine, except for normal machine care maintenance as described in the owner's manual
- free replacement of belts, light bulbs, needle plates and accessory parts if defective in material or workmanship. This 90 day warranty does not include sewing machine needles, which are expendable parts.

# **Warranty Service**

All warranty service is available by returning this sewing machine to the nearest Sears Parts & Repair Center.

If this sewing machine is used for other than private family purposes, all warranty service is available for only 90 days from the date of purchase.

Except for 90 Days on Mechanical Adjustments and Specified Parts (see above), all warranty service covers **only** defects in material and workmanship. Sears will **not** pay for:

- 1. A service technician to instruct the user in correct product installation, operation or maintenance.
- 2. A service technician to clean or maintain this product.
- 3. Damage to or failure of this product if it is not installed, operated or maintained according to all instructions supplied with the product.
- 4. Damage to or failure of this product resulting from accident, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
- 5. Damage to or failure of this product caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.
- Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modification(s) made to this product.

#### Disclaimer of implied warranties; limitation of remedies:

The customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law. Sears shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations or the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

All warranty coverage applies only while this appliance is used in the United States or Canada.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

#### Garantía de la máquina de coser Kenmore

Garantía limitada de 25 años para la estructura interna de metal moldeado de la máquina de coser

A partir de la fecha de compra, Sears le ofrece una garantía de 25 años que le permitir reparar de forma gratuita la estructura interna de metal moldeado de su máquina de coser, en caso de que hava algún tipo de defecto en el material o en la mano de obra.

#### Garantía limitada de 10 años para los componentes mecánicos internos

A partir de la fecha de compra, Sears le ofrece una garantía de 10 años que le permitir reparar de forma gratuita los componentes mecánicos internos de la máquina de coser, en caso de que haya algún tipo de defecto en el material o en la mano de obra. Esta garantía de 10 años no incluye las correas. Las correas cuentan con la garantía de 90 días que se describe más adelante.

#### Garantía limitada de 2 años para las partes exteriores de la máquina de coser

A partir de la fecha de compra, Sears le ofrece una garantía de 2 años que le permitir reparar de forma gratuita todas las partes externas de la máquina de coser, en caso de que haya algún tipo de defecto en el material o en la mano de obra. Esta garantía de 2 años no incluye la base de la aguia. La base de la aguia cuenta con la garantía de 90 días que se describe más adelante.

#### Garantía limitada de 2 años para el equipo eléctrico

A partir de la fecha de compra, Sears le ofrece una garantía de dos años que le permitir reparar de forma gratuita el equipo eléctrico de la máquina de coser, en caso de que se detecte algún tipo de defecto en el material o en la mano de obra de cualquiera de las partes, incluyendo el motor, el cableado, el circuito eléctrico, el interruptor y el control de velocidades. Esta garantía de 2 años no incluye las bombillas. Las bombillas cuentan con la garantía de 90 días que se describe más adelante.

# Garantía limitada de 90 días para ajustes mecánicos y para algunas partes específicas

A partir de la fecha de compra, Sears ofrece los siguientes servicios durante un lapso de 90 días:

- Los ajustes mecánicos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la máquina de coser, con excepción del trabajo de mantenimiento normal que se describe en el manual del usuario (Sin cargo).
- Reemplazo de correas, bombillas, placas para agujas y accesorios, en caso de que se detecte algún tipo de defecto en el material o en la mano de obra.

Esta garantía de 90 días no incluye las agujas de la máquina de coser, ya que éstas son partes desgastables.

#### Servicio de garantía

Para hacer válida su garantía, lleve la máquina de coser al Centro de repuestos y reparaciones de Sears más cercano a su domicilio.

Si esta máquina de coser se utilizara con fines distintos de los familiares, el servicio de garantía se extender únicamente a 90 días a partir de la fecha de compra.

Con excepción de la garantía de 90 días que cubre los ajustes mecánicos y algunas partes específicas (ver más arriba), todos los servicios de garantía cubrirán **sólo** los defectos en el material o en la mano de obra. Sears **no se** hará responsable económicamente de:

- 1. Técnicos para asesorar al usuario sobre la correcta instalación, funcionamiento ni operación del producto.
- 2. Técnicos para limpiar o realizar trabajos de mantenimiento de este producto.
- 3. Daños o fallas que se pudieran producir en este producto por no instalarlo, operarlo o mantenerlo tal como se explica en el manual de instrucciones que se proporciona de forma adjunta.
- 4. Daños o fallas que se pudieran producir como consecuencia de accidentes, mal uso, abuso o uso con fines diferentes de los especificados.
- 5. Daños o fallas que se pudieran producir como consecuencia del uso de detergentes, productos de limpieza, productos químicos o utensilios que no sean los que se recomiendan en el manual de instrucciones que se proporciona de forma adjunta.
- 6. Daños o fallas que pudieran producirse en las partes o sistemas como consecuencia de alteracion(es) no autorizada(s) que se haga(n) en este producto.

#### Descargo de responsabilidad de las garantías implícitas; limitaciones en la solución:

La única y exclusiva solución que se le proporcionar al cliente bajo esta garantía limitada ser la reparación del producto, tal como aqu se expresa. Las garantías implícitas, incluidas las garantías de aptitud para la venta e idoneidad para un fin concreto se limitan a un año o al período mínimo que permita la ley. Sears no ser responsable de los daños fortuitos o indirectos. Algunos estados no autorizan la exclusión o la limitación de los daños indirectos o fortuitos, o la limitación sobre el período de vigencia de las garantías implícitas de de aptitud para la venta e idoneidad, de modo que es posible que las exclusiones o limitaciones antes citadas no se apliquen a todos los usuarios.

La cobertura de la garantía rige únicamente para las máquinas que se utilicen dentro del territorio de Estados Unidos o Canad.

Esta garantía proporciona una serie de derechos específicos al usuario, quien podría además tener otros derechos que varían según el estado en el que se encuentre.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canad M5B 2B8

#### Garantie pour machine coudre Kenmore

Garantie limitée de 25 ans pour l'armature interne en métal moul de la machine coudre

Pendant les 25 ans suivant la date d'achat, Sears prendra sa charge la réparation de l'armature interne en métal moul de cette machine coudre en cas de défaut matériel ou de fabrication.

#### Garantie limitée de 10 ans pour les composants mécaniques internes

Pendant les 10 ans suivant la date d'achat, Sears prendra sa charge la réparation des composants mécaniques internes de cette machine coudre en cas de défaut matériel ou de fabrication. Cette garantie de 10 ans ne s'applique pas aux ceintures, qui sont uniquement couvertes par la garantie de 90 jours décrite ci-dessous.

#### Garantie limitée de 2 ans pour les composants externes de la machine coudre

Pendant les 2 ans suivant la date d'achat, Sears prendra sa charge la réparation de tous les composants externes de la machine coudre en cas de défaut matériel ou de fabrication. Cette garantie de 2 ans ne s'applique pas aux plaques aiguille ou aux accessoires, qui sont uniquement couverts par la garantie de 90 jours décrite ci-dessous.

#### Garantie limitée de 2 ans pour l'équipement électrique

Pendant les 2 ans suivant la date d'achat, Sears prendra sa charge la réparation de l'équipement électrique de cette machine coudre, en cas de défaut matériel ou de fabrication concernant le moteur, le câblage, les circuits électriques, l'interrupteur ou la commande de vitesse. Cette garantie de 2 ans ne s'applique pas aux ampoules électriques, qui sont uniquement couvertes par la garantie de 90 jours décrite ci-dessous.

#### Garantie limitée de 90 jours pour les réglages mécaniques et les composants spécifiques

Pendant les 90 jours suivant la date d'achat, Sears prendra sa charge :

- Les réglages mécaniques nécessaires au bon fonctionnement de cette machine coudre, l'exception de l'entretien normal de la machine décrit dans le mode d'emploi
- Le remplacement des ceintures, des ampoules électriques, des boucleurs, des couteaux, des plaques aiguille et des accessoires en cas de défaut matériel ou de fabrication.

Cette garantie de 90 jours ne s'applique pas aux aiguilles de la machine coudre, qui ne sont pas indispensables.

#### Service de garantie

Pour bénéficier du service de garantie totale, vous devez rapporter cette machine coudre au centre de réparation et de pièces détachées Sears le plus proche de chez vous.

Si cette machine coudre est utilisée hors du cadre familial et priv, le service de garantie totale sera uniquement valable durant les 90 jours suivant la date d'achat.

À l'exception de la garantie de 90 jours concernant les réglages mécaniques et les composants spécifiques (voir cidessus), le service de garantie totale s'applique **uniquement** aux défauts matériels et de fabrication. Sears **ne** prendra pas sa charge :

- 1. L'emploi d'un technicien pour montrer l'utilisateur comment bien installer, faire fonctionner ou entretenir le produit.
- 2. L'emploi d'un technicien pour nettoyer ou entretenir ce produit.
- 3. Les pannes ou dégâts subis par ce produit si les instructions d'installation, de fonctionnement ou d'entretien de ce produit n'ont pas ét respectées.
- 4. Les pannes ou dégâts subis par ce produit en cas d'accident, d'abus ou de mauvaise utilisation de ce dernier.
- 5. Les pannes ou dégâts subis par ce produit en cas d'utilisation de détergents, produits d'entretien, produits chimiques ou ustensiles autres que ceux recommandés dans les instructions fournies.
- 6. Les pannes ou dégâts subis par des composants ou systèmes suite une ou plusieurs modification(s) non autorisées de ce produit.

#### Dégagement de responsabilit concernant les garanties tacites; limitation des recours :

Le seul recours exclusif dont dispose le client dans le cadre de cette garantie limitée est la réparation du produit, comme nomm ci-après. Les garanties tacites, y compris les garanties de qualit marchande ou de bon fonctionnement dans un but précis, sont limitées un an ou la plus courte période permise par la loi. La sociét Sears ne saurait être tenu responsable de tout dommage fortuit ou accessoire. Certains États ou provinces ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou accessoires, ni les restrictions quant la durée des garanties tacites de qualit marchande ou de bon fonctionnement. Il est donc possible que ces exclusions ou restrictions ne vous concernent pas.

La garantie totale est uniquement valable si cet appareil est utilis aux États-Unis ou au Canada.

Cette garantie vous confère des droits spécifiques reconnus par la loi, ainsi que d'autres droits éventuels qui peuvent varier d'un État l'autre.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

# Machine Specifications (15243/15343)

Item	Specification
Sewing speed (Maximum)	Over 760 s.p.m
Stitch length:	4 mm (Maximum)
Stitch width:	5 mm (Maximum)
Stitch package (Stitch functions):	43
(Built-in stitches):	4
Buttonhole:	4-step built-in buttonhole
Machine dimensions:	W 15.5" (388 mm) x D 6.1" (152 mm) x H 11.8" (295 mm)
Weight (Net):	13.2 lbs (6.0 kg )

# Especificaciones de la máquina (15243/15343)

Artículo	Especificación
Velocidad de costura (Máxima)	Más de 760 s.p.m
Longitud de puntada:	4 mm (Máxima)
Ancho de puntada:	5 mm (Máxima)
Número de puntadas (Funcionamiento de puntadas):	43
(Integradas):	4
Ojales:	Función de ojal incorporado de 4 pasos
Dimensiones de la máquina:	388 mm (15.5") de ancho x 152 mm (6.1") de profundidad x
	295 mm (11.8") de altura
Peso:	6.0 kg (13.2 lbs)

# Caractéristiques de la machine (15243/15343)

Description	Caractéristiques
Vitesse de couture (Maximum)	760 points-minute en outre
Longueur du point:	4 mm (Maximum)
Largeur du point:	5 mm (Maximum)
Ensemble de points(points de couture):	43
(points intégrés):	4
Boutonnière:	Boutonnière intégrée en 4 étapes
Dimensions de la machine:	Largeur: 388 mm (15.5") x Profondeur: 152 mm (6.1") x
	Hauteur: 295 mm (11.8")
Poids de la machine:	6.0 kg (13.2 lb)

# PROTECTION AGREEMENTS

#### In the U.S.A.

#### **Master Protection Agreements**

Congratulations on making a smart purchase. Your new Kenmore® product is designed and manufactured for years of dependable operation. But like all products, it may require preventive maintenance or repair from time to time. That's when having a Master Protection Agreement can save you money and aggravation.

Purchase a Master Protection Agreement now and protect yourself from unexpected hassle and expense.

The Master Protection Agreement also helps extendthe life of your new product. Here's what's included in the Agreement:

- Expert service by our 12,000 professional repair specialists
- Unlimited service and no charge for parts and labor on all covered repairs
- "No-lemon" guarantee replacement of your covered product if four or more product failures occur within twelve months
- Product replacement if your covered product can't be fixed
- Annual Preventive Maintenance Check at your request no extra charge
- ▼ Fast help by phone phone support from a Sears representative on products requiring in-home repair, plus convenient repair scheduling
- Power surge protection against electrical damage due to power fluctuations
- Rental reimbursement if repair of your covered product takes longer than promised

Once you purchase the Agreement, a simple phone call is all that it takes for you to schedule service. You can call anytime day or night, or schedule a service appointment online.

Sears has over 12,000 professional repair specialists, who have access to over 4.5 million quality parts and accessories. That's the kind of professionalism you can count on to help prolong the life of your new purchase for years to come. Purchase your Master Protection Agreement today!

Some limitations and exclusions apply. For prices and additional information call 1-800-827-6655.

#### Sears Installation Service

For Sears professional installation of home appliances, garage door openers, water heaters, and other major home items, in the U.S.A. call **1-800-4-MY-HOME**®

#### In Canada

### **Maintenance Agreements**

Your purchase has added value because you can depend on Sears HomeCentral® for service. With over 2400 Service Technicians and more than a million parts and accessories, we have the tools, parts, knowledge and skills to back our pledge: We Service What We Sell.

Your Kenmore® product is designed, manufactured and tested to provide years of dependable operation. But like all products, it may require service from time to time. The Sears Maintenance Agreement offers you an outstanding service program, affordably priced.

#### The Sears Maintenance Agreement:

- Is your way to buy tomorrow's service at today's price
- Eliminates repair bills resulting from normal wear and tear
- Provides phone support from a Sears technician on products requiring in-home repair
- Even if you don't need repairs, provides an annual Preventive Maintenance Check, at your request, to ensure that your product is in proper running condition

Some limitations apply. For more information about Sears Canada Maintenance Agreements, call 1-800-361-6665

# **SERVICIO**

#### **En Estados Unidos**

#### Contratos de Protección Experta

Felicidades por haber hecho una compra inteligente. Su nuevo aparato Kenmore® ha sido diseñado y fabricado para darle largos años de funcionamiento confiable. Sin embargo, al igual que todos los productos, en ocasiones puede requerir mantenimiento preventivo o reparaciones. En estos casos, un Contrato de Protección Experta (Master Protection Agreement) puede ahorrarle tiempo y molestias.

Compre ahora un Contrato de Protección Experta y protéjase de las molestias y los gastos inesperados.

El Contrato de Protección Experta también sirve para prolongar la vida útil de su nuevo aparato. El contrato de protección incluye lo siguiente:

Servicio experto de nuestros 12.000 profesionales

	especializados en reparaciones.
$\sqrt{}$	Servicio ilimitado, sin cargo por piezas o mano de obra en toda
	las reparaciones cubiertas.
V	Garantía de alta calidad. El producto cubierto será reemplazado
	si tiene más de tres averías en un plazo de 12 meses.
$\sqrt{}$	Reemplazo del producto si éste no puede ser reparado.
Ú	Revisión anual de mantenimiento preventivo si usted lo solicita,
	sin cargo para usted.
$\sqrt{}$	Ayuda rápida por vía telefónica. Asistencia no técnica e
	informativa sobre productos reparados en su hogar, así como
	práctica programación de reparaciones.
$\sqrt{}$	Protección contra daños por sobrecargas eléctricas provocadas
	por variaciones en el suministro eléctrico.

Una vez que compre el contrato de protección, sólo tiene que hacer una llamada telefónica para programar el servicio. Puede llamar a cualquier hora del día o de la noche, o incluso programar una cita de servicio vía Internet.

Reembolso del alquiler si la reparación del producto cubierto

tarda más que el tiempo prometido.

Sears tiene más de 12,000 profesionales especializados en reparaciones, con acceso a más de 4.5 millones de accesorios y piezas de repuesto de la más alta calidad. Este nivel de profesionalismo es lo que usted necesita para prolongar durante muchos años la vida útil de su nueva compra. ¡Adquiera hoy mismo un Contrato de Protección Experta!

Se aplican algunas limitaciones y exclusiones. Llame al 1-800-827-6655 para conocer los precios y obtener información adicional.

# Servicio de instalación Sears

Para la instalación profesional, garantizada por Sears, de aparatos electrodomésticos y artículos tales como calentadores de agua y puertas automáticas para garajes, en Estados Unidos llame al 1-800-4-MY-HOME ® .

# Le contrat d'entretien de Sears

#### Au Canada

Votre achat comporte une valeur ajoutée car vous pouvez compter sur l'entretien chez Sears Home Central®. Grace à plus de 2400 spécialistes au Service Clientèle et l'accès à plus de 900000 pièces détachées et accessoires, nous possédons les outils, les pièces, le savoir et l'expérience nous permettant de promettre que ce que nous vendons, nous l'entretenons.

#### Contrats d'entretien de Sears

La conception, la fabrication et le contrôle de vérification de votre dispositif Kenmore ® sont effectués de façon à vous garantir un fonctionnement fiable pendant plusieurs années. Cependant, tout dispositif d'une certaine taille nécessite parfois un service d'entretien occasionel. Le contrat d'entretien de Sears vous propose un programme de service exceptionnel à prix raisonnable.

#### Le contrat d'entretien de Sears

- Vous offre la possibilité d'acheter l'entretien de demain au prix d'aujourd'hui.
- Elimine les coûts de réparation découlant de l'usure normale
- Dans le cas où vous n'avez pas besoin de réparation, vous donne accès, sur demande, à une vérification d'entretien préventif annuelle vous permettant de vous assurer que votre dispositif est en bonne condition de marche.

Certaines limites existent. Pour toute information sur les Contrats d'entretien de Sears au Canada, téléphonez au 1-800-361-6665.

# **TABLE OF CONTENTS**

SECTION I. NAMES OF PARTS	
Cabinets and Sewing Machine Tote Bag	2
Names of Parts	
Available Accessories and Attachments	4
SECTION II. GETTING READY TO SEW	
Connecting Machine to Power Supply	6
Before Using Your Sewing Machine	6
For Your Safety	6
Polarized Plug	
Controlling Sewing Speed	
Setting Spool Pins	
Presser Foot Lifter	
Thread Cutter	
Extension Table	
Detaching the table	
Attaching the table	
Changing Needle	
To Remove and Attach the Foot Holder	
• To remove • To attach	,,, IU
Changing Process Foot	I∪ 10
Changing Presser Foot • To remove	14 10
• To attach	12 19
Presser Foot Types	
• Zigzag foot	12
Sliding buttonhole foot	12
• Zipper foot	12
• Hemmer foot	12
Selecting Needle and Fabric	
Bobbin Winding	18-22
Removing bobbin case	18
• Bobbin winding	18-20
<ul><li>Inserting bobbin</li></ul>	22
Threading the Machine	24
Threading the machine	
Needle thrader (Model 15343 exclusive)	
Drawing up bobbin thread	26
Adjust the Needle Thread Tension for a	
Straight Stitch	
Correct tension	
• Tension is too tight	28
<ul><li>Tension is too loose</li><li>Adjust bobbin tension</li></ul>	
Adjust the Needle Thread Tension for a Zigzag Stitch	
Correct tension	
• Tension is too tight	
• Tension is too loose	 30
Stitch Pattern Selector	
Reverse Stitch Control	

SECTION III. STRAIGHT STITCH SEWING	
Straight Stitch	
Starting to sew	
• Finishing sewing	
Use the Seam Guides	
Turn a Square Corner	34
Topstitching	~38 90
• Fabric preparation	
• To sew	38
Rolled Hem Sewing	38
• To sew	38
To Drop or Raise the Feed Dogs	40
Darning	40
SECTION IV. ZIGZAG STITCH SEWING	
Basic Zigzag	42
Satin Stitching	
Monogramming	44
Applique	44
Bar Tacking	46
Button Sewing	
Overcasting Stitch	
Seam finishing	
Mending	
SECTION V. UTILITY AND DECORATIVE	
STITCHES	
Blind Hem Stitch	
Lace Work	
Twin Needle Stitches (Option)	52
SECTION VI. BUTTONHOLE	
Buttonhole54	-56
Starting to sew54	-56
SECTION VII. CARE OF YOUR MACHINE	
Replacing the Light Bulb	
Cleaning the Feed Dogs	58
Cleaning the Shuttle Race	
Cleaning the shuttle area	
Replacing shuttle assembly  Oiling the Marchine	
Oiling the Machine	
Oil behind the face cover      Oil the shuttle area	
Troubleshooting	
nousioning	U-T

<sup>\*</sup> Please note that some of the sections listed above not related to fundamental operations have been omitted from this manual

# INDICE

SECCION I. NOMBRE DE LAS PARTES			
Gabinete y bolsa de mano3			
Nombre de las partes			
Accesorios y refacciones disponibles			
SECCION II. PREPARACION DE LA MAQUINA			
PARA COSER			
Conexión de la máquina a la red eléctrica7			
Cuando utilice por primera vez su máquina de coser 7			
Para su seguridad			
Clavija polarizada			
Control de la velocidad de costura7			
Ajuste de los porta-carretes			
Palanca de elevación del prensatelas9			
Cortahilos9			
Ampliación móvil de la superficie de costura11			
Desmontaje de la ampliación móvil11			
Instalación de la ampliación móvil11			
Cambio de aguja11			
Cómo quitar/poner el enmangue del prensatelas11			
Para quitar11			
• Para poner11			
Cambio de prensatelas13			
• Para remover:			
• Instalación:			
Tipos de prensatelas			
Prensatelas para zig-zag			
Prensatelas para ojal incorporado			
Prensatelas para cremalleras			
Pie para dobladillo enrollado			
Selección de hilo y tela			
Embobinado de la canilla			
Cómo sacar el portacanillas			
• Embobinado de la canilla			
Colocación de la canilla			
Enhebrado del hilo de la aguja			
• Enhebrado del hilo de la aguja25			
Enhebrador de la aguja (Exclusivo modelo 15343) 27			
Extracción del hilo de la canilla			
Ajuste de la tensión del hilo de la aguja para			
puntada recta			
• Tensión correcta			
• El hilo está demasiado tenso			
• El hilo está demasiado flojo			
Ajuste de la tensión de la bobina			
Ajuste de la tensión del hilo de la aguja para			
puntada zig-zag31			
• Tensión correcta			
• El hilo está demasiado tenso			
• El hilo está demasiado flojo			
Selector de patrón			
Control de puntada reversa			
The second secon			

SECCION III. COSTURA DE PUNTADA RECTA	4
Puntada recta	35
Para empezar a coser	35
Para terminar a coser	35
Uso de las guías de costura	35
Cómo coser una esquina cuadrada	
Costura a la vista	
Costura de cremalleras ó cierres	
Preparación de la tela	
Para coser	
Dobladillo enrollado	
Para coser	
Cómo bajar/subir los dientes del transporte	
Zurcido	4
SECCION IV. PUNTADAS DE ZIG-ZAG	
Puntada de zig-zag	43
Puntada en satén	
Monogramas	
Aplicaciones	45
Puntada de refuerzo	47
Costura de botones	
Puntada de sobrehilado o remate	
Puntada de múltiple zig-zag	
Cosido final	
Zurciendo o remendando      Zurciendo o remendando	
SECCION V. PUNTADAS UTILES Y PUNTADA	S
DECORATIVAS	
Dobladillo invisible	
Trabajos con encajes	
Puntadas de doble aguja (Opción)	53
SECCION VI. OJALES	
Ojales	
Para empezar a coser	)5-5 i
SECCION VII. MANTENIMIENTO DE LA	
MAQUINA	
Cambiando la bombilla	
Limpieza de los dientes del transporte	
Limpieza de la corredera de la lanzadera	
Limpie el área de la lanzadera	
• Coloque nuevamente el conjunto de la lanzadera	
Engrasando la máquina	
Aceite atras de la plancha cubierta frontal	
Lubrique la área de la lanzadera  Calvaión para problemas de funcion accionte.	
Solución para problemas de funcionamiento	bt

# TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I. IDENTIFICATION DES PIÉCES DE	
LA MACHINE	^
Mallette et sac de transport	
Identification des pièces	
Accessoires et pièces disponibles	5
PARTIE II. PRÉPAREZ-VOUS À COUDRE	
Branchez la machine	7
Les premières fois que vous utilisez votre machine	
Consignes de sécurité	7
Prise polarisée	7
Contrôlez la vitesse de couture	
Pose de la broche à bobine	9
Relève-pied presseur	9
Coupe-fil	9
Rallonge de plateau	11
Pour retirer la rallonge	
Pour fixer la rallonge	11
Changer l'aiguille	
Retrait et installation du support de pied	11
• Retrait	11
• Installation	
Changement de pied presseur	13
Pour retirerle pied presseur	
Pour mettre le pied presseur en place	13
Différents pieds presseurs	13
Pied zig-zag	
Pied à boutonnière	
Pied à fermeture à glissière	
Pied d'ourlet roulé	13
Choix de l'aiguille et tissu	
Remplir la canette	9-23
Retrait de la porte-canette	
Bobinage d'une canette de fil	9-21
Enfilage de la machine	
•	
Enfilage de la machine  Enfile-aiguille (Exclusivité de modèle 15343)	
Comment faire monter le fil de la canette	
Réglage de la tension du fil de l'aiguille pour le point droit .	
Tension correcte	
Si la tension est trop élevée	
Si la tension est trop faible	
Réglage de la tension de la bobine	
Réglage de la tension du fil de l'aiguille pour le point zig-zag	
Tension correcte	
Si la tension est trop élevée	
Si la tension est trop faible	
Sélecteur de point	
Bouton de marche arrière	
	00

PARTIE III. COUTURE AU POINT DROIT	
Point droit	35
Début d'une couture	35
• Finition d'une couture	35
Utilisation des guides de couture	35
Pour coudre un angle droit	35
Surpiqûre	
La couture des fermetures à glissière	37-39
Préparation du tissu	
Pour coudre	
Ourlet roulé	
Pour coudre	39
Comment descendre ou monter les griffes	
d'entraînement	
Reprisage	41
PARTIE IV. POINTS ZIG-ZAG	
Zig-zag simple	43
Point lancé	
Monogrammes	45
Appliques	45
Brides de renfort	
Pose des boutons	
Surfilage Point zig-zag multiple	
Finition des coutures	
Repriser	
PARTIE V. POINTS UTILITAIRES ET POINTS	40
DÉCORATIFS	
Ourlet invisible	51
Dentelle	51
Aiguilles jumelées (Faclutatif)	53
PARTIE VI. BOUTONNIÈRE	
Boutonnière	55-57
Commencer une couture	55-57
PARTIE VII. ENTRETIEN DE VOTRE MACHINE	
Remplacement de l'ampoule	59
Nettoyage du porte-canette	59
Nettoyage de la coursière	61
Nettoyage de la navette	61
Remontage de la navette	
Lubrification de la machine	
• Lubrifiez derrière le couvercle de façade	
Lubrifiez autour de la navette	
En cas de problème	66

<sup>\*</sup> Veuillez noter que certaines des sections énumérées au-dessus de non-connexe au opérations fondamentales ont été omises de ce manual


# SECTION I. NAMES OF PARTS


# Cabinets and Sewing Machine Tote Bag (RSOS # 97611)

Sewing Machine cabinets and Tote bag are available through the RSOS (Retail Special Order System) catalog at your nearest Sears retail store (U.S.A. only).

# Names of Parts

- 1 Stitch pattern selector
- (2) Reverse stitch control
- (3) Bobbin winder spindle
- 4 Spool pins
- (5) Bobbin winding tension disc
- 6 Upper needle thread guide
- (7) Thread take-up lever
- (8) Thread tension dial
- 9 Face cover
- 10 Thread cutter
- 11) Needle threader (Model 15343 exclusive)
- 12 Needle plate
- (13) Extension table (Accessory box)
- (14) Carrying handle
- 15) Handwheel
- 16 Power switch
- (17) Machine socket
- (18) Free-arm
- (19) Presser foot lifter
- 20 Presser foot holder
- (21) Set screw
- 22 Presser foot
- 23 Needle clamp screw
- 24) Needle
- 25 Foot control

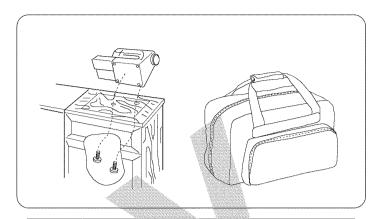

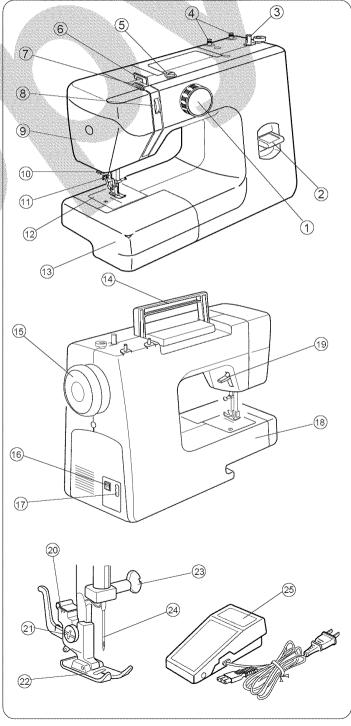

# SECCION I. NOMBRE DE LAS PARTES

# Gabinete y bolsa de mano (RSOS #97611)

Usted encontrará una línea completa de gabinetes y bolsa de mano para su máquina de coser en el catálogo RSOS que está disponible en las tiendas Sears (Los E. E. U. U. solamente).

# PARTIE I. IDENTIFICATION DES PIÉCES DE LA MACHINE

# Mallette et sac de transport (RSOS #97611)

Vous trouverez dans les magasins Sears, ainsi que dans notre catalogue une gamme complète de meubles et de sac de transport pour les machines à coudre (Les Etats-Unis seulement).

# Nombre de las partes

- 1 Selector de patrón
- (2) Control de puntada reversa
- 3 Eje del devanador de canillas
- (4) Portacarretes
- (5) Guíahilos del hilo de la canilla
- (6) Guíahilos superior
- (7) Tirahilos
- 8 Ajuste de tensión del hilo superior
- (9) Cubierta frontal
- (10) Cortahilos
- (11) Enhebrador de agujas (Exclusivo modelo 15343)
- (12) Placa de aguja
- (13) Estuche de accesorios (Ampliación móvil de la superficie de costura)
- (14) Asa de transporte
- (15) Volante
- (16) Interruptor de corriente
- (17) Enchufe de la máquina
- (18) Brazo libre
- (19) Elevador del prensatelas
- (20) Enmangue del prensatelas
- (21) Tornillo del soporte de prensatelas
- (22) Prensatelas
- 23 Tornillo de sujeción de la aguja
- (24) Aguja
- 25) Pedal de control

# Identification des pièces

- 1) Sélecteur de point
- (2) Bouton de marche arrière
- (3) Enrouleur de la canette
- (4) Porte-bobine
- (5) Bobineuse a disque de tension
- (6) Guide du fil supérieur
- (7) Releveur tendeur du fil
- (8) Molette de réglage de la tension du fil
- (9) Couvercle frontal
- (10) Coupe-fil
- (11) Enfile-aiguille (Exclusivté de modelé 15343)
- (12) Plaque d'aiguille
- (13) Rallonge de plateau (Boîte à accessoires)
- 14) Poignée de transport
- (15) Volant à main
- (6) Interrupteur secteur
- (17) Prise de la machine
- (18) Bras libre
- (19) Levier du pied presseur
- 20 Support de pied
- 21) Vis de blocage
- 22 Pied presseur
- 23 Vis de fixation de l'aiguille
- (24) Aiguille
- 25 Pédale de contrôle

# **Available Accessories and Attachments**

To order parts and accessories listed below, call: **1-800-4-MY-HOME**® (1-800-469-4663) call any time, day or night.


When ordering parts and accessories, provide the following information:

- 1. Part Number
- 2. Part Name
- 3. Model Number of Machine

Ref. No.	Part No.	Description
1	532096007	Shuttle hook
2	647515006	Bobbin case
3	*102869107	10 x Bobbin
4	647018004	Bobbin winder rubber ring
5	639804000	Assorted needle set
6	*993001100	5 x No.11 stretch fabric needle (BLUE)
	*993011100	5 x No. 11 needle (ORANGE)
	*993011400	5 x No. 14 needle (RED)
	*993011600	5 x No. 16 needle (PURPLE)
	*993011800	5 x No. 18 needle (GREEN)
7	801506008	Needle clamp with screw
8	639801007	Sliding buttonhole foot
9	*731806001	Straight stitch foot
10	611520003	Zigzag foot
11	*737801015	Satin stitch foot
12	611406002	Zipper foot
13	611510000	Foot holder
14	000009803	Light bulb
15	647808009	Seam ripper/Buttonhole opener
16	*802424004	Lint brush
17	*820832005	Large screwdri <b>ver</b>
18	*647803004	Small screwdriver
19	*741814003	Oil
20	*200262101	Needle threader
21	743815000	Hemmer foot (2mm)
22	*214872011	Walking foot
23	*940200000	Pin-tuck foot
24	*941620000	Ruffler
25	*941850000	Binder foot
26	*940250000	Ultraglide foot
27	*743813008	Cording foot
28	*200117100	Embroidery foot
29	*620404008	Overlock foot
30	*611411000	Blind hem foot
31	031119115	Foot Control
	tems are not fur per instructions a	nished with the machine, but may be above.

To order additional parts not listed above for a do-ityourself repair:

- 1. Using the Internet, type in "www3.sears.com" to reach the Sears Parts Web site.
- 2. Follow the prompts, and enter your sewing machine model number. You can find your sewing machine model number on the back of your machine, on the Nomenclaure Plate. Enter the first eight digits of this number, followed by an asterisk (example: 385.15243/ 15343\*).

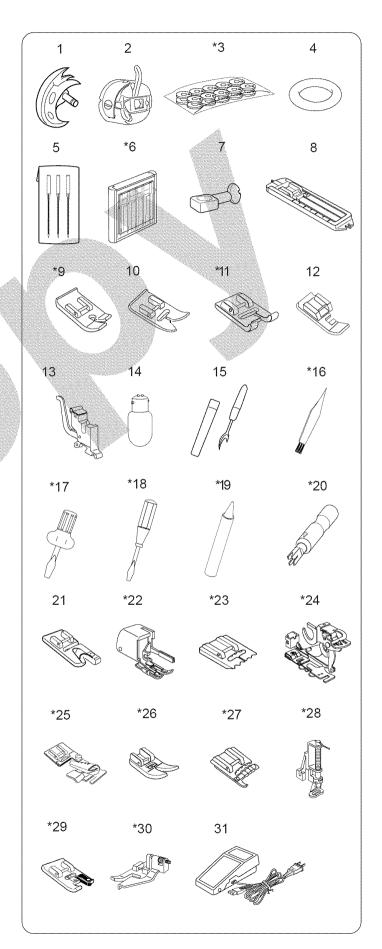

# Accesorios y refacciones disponibles

Para ordenar las partes y accesorios listados abajo, llame al: **1-800-4-MY-HOME**® (1-800-469-4663)

de 6 AM a 11 PM, hora del centro, los siete días de la semana

Al ordenar partes y accesorios, proporcione la siguiente información:

- 1. Número de parte
- 2. Nombre de la parte
- 3. Modelo de la máquina

# de Referencia	Número de la parte	Descripción
1	532096007	Lanzadera
2	647515006	Portacanilla
3	*102869107	10 x canillas
4	647018004	Anillo de caucho de la bobina
5	735802009	Juego de agujas
6	*993001100	5 x Aguja No.11 para tela elástica (AZUL)
	*993011100	5 x Aguja No.11 (NARANJA)
	*993011400	5 x Aguja No.14 (ROJA)
	*993011600	5 x Aguia No.16 (PURPURA)
	*993011800	5 x Aguja No.18 (VERDE)
7	801506008	Sujetador de la aguja
8	611413002	Prensatelas para ojales corredizo
9	*731806001	Prensatelas para puntada recta
10	611511001	Prensatelas para zig-zag
11	*737801015	Prensatelas para puntada decorativa
12	611406002	Prensatelas para cremalleras
13	611510000	Sujetador del pie
14	000009803	Bombilla
15	647808009	Cortador/Abreojales
16	*802424004	Cepillo de limpieza
17	*820832005	Destornillador grande
18	*647803004	Destornillador pequeño
19	*741814003	Aceite
20	*200262101	Enhebrador de aguja
21	743815000	Prensatelas para dobladillo (2 mm)
22	*214872011	Prensatelas de doble arraste
23	*940200000	Prensatelas para alforzas
24	*941620000	Prensatelas para fruncidos
25	*941850000	Prensatelas para atar
26	*940250000	Prensatelas para ultraglide
27	*743813008	Prensatelas del cordón
28	*200117100	Prensatelas para bordado
29	*620404008	Prensatelas de terminado
30	*611411000	Prensatelas de puntada dobladillo invisible
31	031119115	Pedal de control
* Estos ar	 rtículos no se	proveen con la máquina, pero pueden

Estos artículos no se proveen con la maquina, pero pueder ser ordenados con las instrucciones arriba descritas.

Para ordenar partes adicionales para reparar su máquina, siga estos pasos:

- 1. Escriba en la pantalla de Internet "www3.sears.com" para visitar el sitio web de Sears Parts.
- Siga las instrucciones y escriba su número de modelo de la máquina de coser. Ud. encontrará el número de modelo detrás de la máquina, en la Placa de Identificación. Escriba las ocho primeras cifras de este número, seguido de un asterisco (ejemplo:385.15243/15343\*).

### Accessoires et pièces disponibles

Pour commander des pièces ou accessoires, veuillez préparer les informations suivantes:

1-800-LE-FOYER (1-800-533-6937)

24h/24, 7j/7

Pour commander des pièces et les accesoires, veuillez préparer les informations suivantes:

- 1. Numéro de la pièce
- 2. Nom de la pièce
- 3. Référence du modèle de la machine

N° de réf.	N° de pi <b>èce</b>	Désignation
1	532096007	Coursière
2	647515006	Porte-canette
3	*102869107	10 x canettes
4	647018004	Anneau de caoutchouc pour le
		bobinage de la cannette
5	735802009	Jeu d'aiguitles
6	*993001100	5 x Aiguille n° 11 pour tissus
		extensibles - BLEUE
	*993011100	5 x Aiguille nº 11 - ORANGE
	*993011400	5 x Aiguille n° 14 - ROUGE
	*993011600	5 x Aiguille n° 16 - VIOLET
	*993011800	5 x Aiguille n° 18 - VERT
7	801506008	Porta-aiguille
8	611413002	Pied à boutonnière coulissant
9	*731806001	Pied à point droit
10	611511001	Pied zig-zag
11	*737801015	Pied à point lancé
12	611406002	Pied à fermeture à glissière
13	611510000	Porte-pied
14	000009803	Ampoule d'éclairage
15	647808009	Découd-vite/Ouvre-boutonnière
16	*802424004	Brosse à peluches
17	*820832005	Gros tournevis
18	*647803004	Petit tournevis
19	*741814003	Huile
20	*200262101	Enfile-aiguilie
21	743815000	Pied ourleur (2 mm)
22	*214872011	Pied niveleur
23	*940200000	Pied pour faufilage
24	*941620000	Pied plisseur-fronceur
25	*941850000	Bordeur
26	*940250000	Pied Ultraglide
27	*743813008	Accessoire fronceur
28	*200117100	Pied à broder
29	*620404008	Pied de surjet
30	*611411000	Pied à points d'ourlet invisible
31	031119115	Pédale de contrôle

<sup>\*</sup> Ces pièces ne sont pas fournies avec la machine, mais peuvent être commandées comme indiqué en haut de page.

Pour commander les pièces additionnelles afin de réparer votre machine à coudre, suivez ces étapes :

- Écrivez "www3.sears.com" sur l'écran de l'Internet, pour visiter le site Web de Sears Parts.
- Suivez les instructions et écrivez votre numéro du modèle. Vous pouvez trouver le numéro du modèle au revers de la machine, sur la Plaque Signalétique. Ecrivez les huits premiers caractères de ce numéro, suivis de un astérisque (exemple: 385.15243/15343\*).

# SECTION II. GETTING READY TO SEW

# **Connecting Machine to Power Supply**

- 1 Power supply plug
- 2 Power switch
- (3) Outlet
- (4) Machine socket
- (5) Machine plug
- 6 Sewing light

Before connecting the power cord, make sure the voltage and frequency shown on the machine conform to your electrical power.

- 1. Turn off the power switch (2).
- 2. Insert the machine plug(5) into the machine socket (4).
- 3. Insert the power supply plug (1) into the outlet (3).
- 4. Turn the power switch ② to activate the power and sewing light ⑥.

# **Before Using Your Sewing Machine**

Before using your sewing machine for the first time, place a waste fabric under the presser foot and run the machine with thread for a few minutes. Wipe away any oil which may appear.

# For Your Safety

- \* While in operation, always keep your eyes on the sewing area. Do not touch any moving parts, such as the thread take-up lever, handwheel or needle.
- \* Always turn off the power switch and unplug from the power supply:
  - When leaving the machine unattended
  - When attaching or removing any parts
  - When cleaning the machine
- \* Do not place anything on the foot control, when not sewing.


# **Polarized Plug**


This appliance has a polarized plug (one blade wider than the other). To reduce the risk of an electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not modify the plug in any way.


Foot Controller Model YC-482J or TJC-150 is used with Sewing Machine Model 385.15243/15343.

# **Controlling Sewing Speed**

Sewing speed can be varied by the foot control. The harder you press on the foot control, the faster the machine runs.

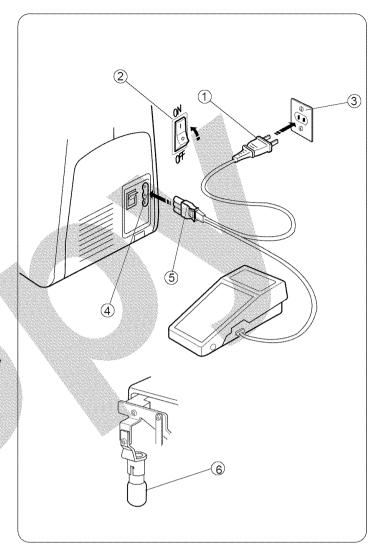

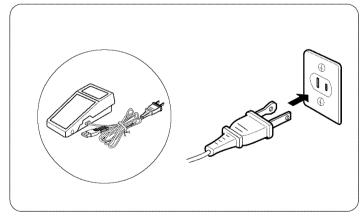

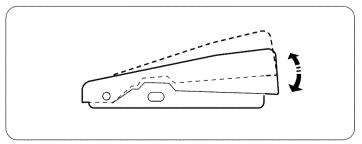

#### PREPARACION DE LA SECCION II. MAQUINA PARA COSER

# Conexión de la máquina a la red eléctrica

- (1) Clavija de toma de corriente
- (2) Interruptor de corriente(3) Red eléctrica
- (4) Enchufe de la máquina
- (5) Clavija de la máquina
- (6) Bombilla

Antes de enchufar el cable de conexión a la red de corriente asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la máquina, mostrados en la placa de identificación, coincidan con los de la red de suministro en su hogar.

- 1. Desconecte el interruptor de corriente (2).
- 2. Introduzca la clavija de la máquina (5) en el enchufe de la máquina (4).
- 3. Introduzca la clavija de toma de corriente (1) a la red (3).
- 4. Oprima el interruptor de corriente (2) para encender la máquina y la bombilla (6).

# Cuando utilice por primera vez su máquina de coser

Cuando utilice por primera vez su máquina de coser, coloque una pieza de tela debajo del el prensatelas y haga funcionar la máquina con hilo, durante unos pocos minutos. Es normal que aparezcan salpicaduras de aceite. límpielas v cosa normalmente.

# Para su seguridad

- \* Cuando cosa, no pierda de vista el área de costura. No toque ninguna pieza en movimiento tal como tirahilos, volante o aguja.
- \* Apague siempre la máquina con el interruptor de corriente y desenchufe la clavija de toma de corriente cuando:
- Deje la máquina desatendida.
- Vaya a poner o quitar alguna pieza.
- Limpie la máquina.
- \* No ponga nada encima del pedal de control al no coser.

### Clavija polarizada

Para aparatos con clavija polarizada (una pieza del enchufe más ancha que la otra).

A fin de evitar el riesgo de descargas eléctricas, esta clavija está diseñada de forma que sólo puede introducirse en un sentido dentro de una toma de corriente polarizada. Si no encaja completamente en la toma de corriente, invierta la clavija. Si tampoco encaja de esta forma póngase en contacto con un electricista cualificado para que le instale una toma de corriente apropiada. No intente modificar la clavija de ninguna forma. Con esta máquina de coser Modelo 385.15243/15343 deberá usarse el pedal de control Modelo YC-482J o TJC-150.

#### Control de la velocidad de costura

El pedal de control sirve para regular la velocidad de la costura. La velocidad se regula pulsando el pedal de control con la planta del pie, a más presión, más velocidad.

# PARTIE II. PRÉPAREZ-VOUS À COUDRE

#### Branchez la machine

- 1 Prise électrique
- 2) Interrupteur de courant 3) Prise de courant
- (4) Prise de la machine
- (5) Fiche de raccord électrique
- (6) Ampoule d'éclairage

Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la machine sont conformes à votre installation électrique.

- 1. Tout d'abord, éteignez la machine (Basculez l'interrupteur 2) à
- 2. Ensuite, branchez la fiche de raccord électrique (5) sur la prise de la machine (4).
- 3. Connectez la prise électrique  $\bigcirc$  à la prise de courant  $\bigcirc$  .
- 4. Appuyez sur l'interrupteur 2 pour mettre la machine sous tension et allumer l'ampoule d'éclairage (6).

### Les premières fois que vous utilisez votre machine

Les premières fois que vous utilisez votre machine, placez une chute de tissu sous le pied presseur et faites fonctionner la machine avec fil pendant quelques minutes. Essuyez les traces d'huile qui pourraient se produire.

# Consignes de sécurité

- Pendant la couture, gardez toujours les yeux sur la couture en cours et ne touchez aucune des parties mobiles, telles que le levier releveur du fil, le volant ou l'aiguille.
- Eteignez et débranchez systématiquement la machine de la prise de courant:
- lorsque vous laissez la machine sans surveillance.
- lorsque vous fixez ou retirez des parties détachables.
- lorsque vous nettoyez la machine.
- \* Ne placez rien sur la pédale de contrôle, en ne causant pas.

### Prise polarisée

Pour les appareils avant une prise polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de choc électrique, cette prise de branchement est conçue pour s'adapter à la prise électrique murale dans un seul sens. Si elle ne rentre pas complètement dans la prise, retournez-la. Si elle ne se branche toujours pas, faites appel à un électricien qualifié qui installera une prise appropriée. N'essayez pas de modifier la prise. La pédale de contrôle YC-482J ou TJC-150 s'utilise avec la machine modèle 385.15243/15343.

#### Contrôlez la vitesse de couture


On change la vitesse de couture à l'aide de la pédale de contrôle. Plus vous appuyez sur la pédale, plus la machine va vite.

# **Setting Spool Pins**

① Spool pin

The spool pins are used for holding the spools of thread when feeding the thread to the machine.


To use, pull up the spool pins. Push down for storage.

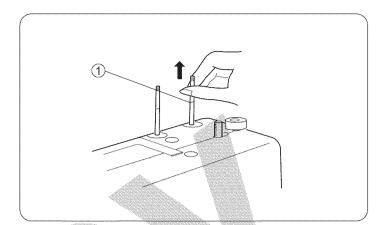

# **Presser Foot Lifter**

- 1 Presser foot lifter
- 2 Normal up position
- 3 Highest position


The presser foot lifter raises and lowers the presser foot. You can raise it about 1/4" (0.6 cm) higher than the normal up position for easy removal of the presser foot, or to help place heavy fabric under the foot.

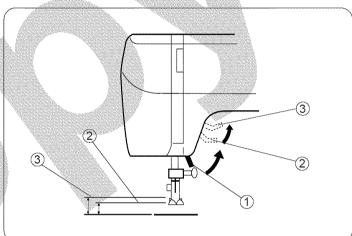

# **Thread Cutter**

1) Thread cutter

You do not need a pair of scissors to cut threads after sewing. Simply use the built-in thread cutter.

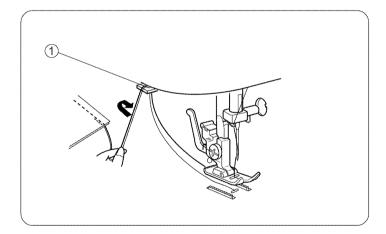

# Ajuste de los porta-carretes

(1) Portacarrete

Los portacarretes se utilizan para sostener los carretes de hilo y alimentar así a la máquina con el hilo.

Para usarse, hale hacia arriba los portacarretes.

Para guardarlos oprimalos hacia abajo.

#### Pose de la broche à bobine

1 Broche à bobine

Les broches à bobines servent à retenir les bobines de fil en vue de procéder à l'enfilage du fil supérieur. Pour ce faire, il suffit de faire remonter la broche de la tête.

Enfoncez la broche lorsque vous rangez la machine.

# Palanca de elevación del prensatelas

- 1 Palanca de elevación del prensatelas
- (2) Posición elevada normal
- (3) Posición más alta

La palanca de elevación del prensatelas se emplea para subir y bajar el prensatelas. Usted puede subirlo aproximadamente 0.6 cm (1/4") más de la posición elevada normal para que le resulte más fácil colocar telas gruesas o como ayuda para quitar el prensatelas.

# Relève-pied presseur

- 1) Relève-pied presseur
- 2 Position relevée normale
- (3) Position relevée maximum

Le relève pied presseur remonte et abaisse le pied presseur. Vous pouvez le remonter d'environ 0.6 cm (1/4") plus haut que la position normale pour retirer plus facilement le pied presseur ou pour vous aider à passer un tissu épais sous le pied.

### Cortahilos

(1) Cortahilos

No necesita tijeras para cortar el hilo después de coser. Sólo necesita el cortahilos práctico.

# Coupe-fil

(1) Coupe-fil

Vous n'avez pas besoin d'un paire de ciseaux à la fin d'une couture. Utilisez tout simplement le coupe-fii intégré.

# **Extension Table**


# Detaching the table

Pull the table away from the machine, as illustrated, for "free-arm" sewing of cuffs and sleeves. The extension table can be used as accessory box.

# Attaching the table

Push the extension table until it snaps into the machine.

- (1) Extension table
- 2 Pin
- (3) Holes
- 4 Tab
- 5 Free-arm

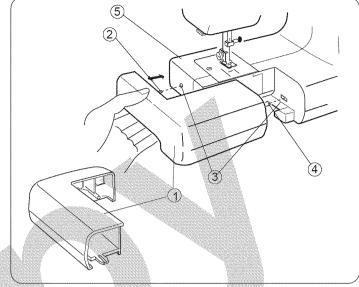


# **Changing Needle**

- 1 Needle clamp screw
- 2 Needle clamp
- 1 Turn off the power switch.

Raise the needle to its highest position by turning the handwheel counterclockwise, toward you, and lowering the presser foot. Loosen the needle clamp screw① by turning it counterclockwise. Remove the needle from the needle clamp②.

- 2 Insert a new needle into the needle clamp 2 with the flat side to the rear. When inserting the needle into the needle clamp 2, push it up as far as it goes. Tighten the needle clamp screw 1 firmly by turning it clockwise.
- 3 To see if the needle is good, place the flat side of the needle onto something flat (e.g needle plate or glass). The gap between the needle and the flat surface should be consistent. Never use a bent or blunt needle. A damaged needle can cause permanent snags or runs in knits, fine silks and silk-like fabrics.

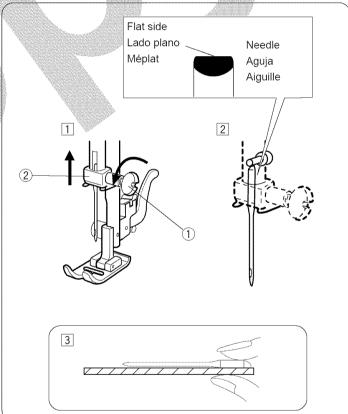

# To Remove and Attach the Foot Holder


- 1) Set screw
- (2) Foot holder
- (3) Presser bar

#### To remove

Remove the set screw  $\ensuremath{ \textcircled{1}}$  by turning it counterclockwise with a screwdriver.

# To attach

Match the hole in the foot holder ② with the threaded hole in the presser bar ③. Fit the set screw ① into the hole. Tighten the screw ① by turning it clockwise with screwdriver.

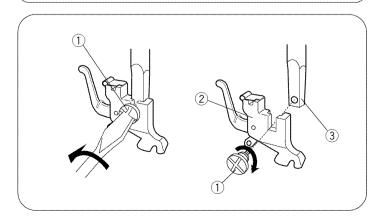

# Ampliación móvil de la superficie de costura

· Desmontaje de la ampliación móvil

Tire de la ampliación móvil hacia afuera de la máquina tal como se ve en la ilustración.

Instalación de la ampliación móvil

Empuje la ampliación móvil hacia que entre completamente en la màquina produciendo un chasquido.

- 1 Ampliación móvil de la superficie de costura
- 2 Pasador 3 Alojamiento
- (4) Tablilla
- (5) Brazo libre

# Cambio de aguja

- (1) Tornillo de sujeción de la aguja
- (2) Aloiamiento de la aquia
- 1 Apaque la máquina con el interruptor de corriente. Suba la aquia hasta su posición más alta girando el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj, y baje el prensatelas. Afloje el tornillo de sujeción de la aguja (1) girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Retire la aguja de su alojamiento 2 tirando de ella hacia abajo.
- 2 Inserte una nueva aguja en el alojamiento de la aguja (2) con el lado plano mirando hacía atrás. Empuje la aguja hacía arriba tanto como le permita apriete firmemente el tornillo de sujeción de la aguja (1).
- 3 Para verificar que una aguja está bien, ponga el lado plano de la misma sobre una superficie plana (placa de aguja, cristal, etc.). La separación entre la aguja y la superficie plana deberá ser uniforme. No emplee nunca aquias dobladas o con la punta en mal estado. Las agujas dañadas suelen causar enganches y carreras irreparables en tejidos de punto, sedas finas y de imitación seda.

### Rallonge de plateau

Pour retirer la rallonge

Éloignez-la de la machine comme illustré.

Pour fixer la rallonge

Poussez la rallonge jusqu' à ce qu'elle s'encliquète sur la machine.

- Rallonge de plateau
- 23 Patte
- Trou
- (4) Patte
- (5) Bras libre

# Changer l'aiguille

- 1 Vis du pince l'aiguille
- (2) Pince l'aiquille
- 1 Éteignez la machine. Faites monter l'aiguille le plus haut possible en tournant le volant en sens antihoraire et (1) abaissez le pied presseur. Desserrez la vis du pince-aiguille en la tournant en sens antihoraire. Retire l'aiguille du pince-aiguille (2).
- 2 Insérez la nouvelle aiguille dans le du pince-aiguille 2, avec le méplat vers l'arrière. Lorsque vous mettez en place une nouvelle aiguille, poussez-la à fond vers le haut dans le pince-aiguille. Serrez fermement la vis de fixation en la tournant en sens horaire 1.
- 3 Pour vérifier la qualité d'une aiguille, placez le méplat de l'aiguille sur une surface plate (la plaque d'aiguille, un morceau de verre...) L'espace entre l'aiguille et la surface doit être constant. N'utilisez jamais une aiguille tordue ou émoussée. Une aiquille défectueuse peut être une cause continue d'ennuis et de points sautés, de fils tirés dans les iersevs et les soies naturelles ou artificielles.

# Cómo quitar / poner el enmangue del prensatelas

- 1) Tornillo del enmangue
- 2 Enmangue del prensatelas
- 3 Barra prensatelas

#### · Para quitar

Gire con un destornillador el tornillo del enmangue 1 en sentido contrario a las aquias de reloi.

· Para poner

Coloque el agujero del enmangue 2 emparejándolo con el agujero de la barra prensatelas 3. Coloque el tornillo del enmangue ① dentro del agujero. Apriete el tornillo ① girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

# Retrait et installation du support de pied

- 1) Vis de blocage
- 2 Support de pied
- 3 Barre du pied presseur

#### Retrait

Retirez la vis de blocage ① en la tournant dans le sens antihoraire à l'aide du tournevis.

Installation

Alignez le trou du support de pied 2 avec le trou filete de la barre du pied presseur 3. Placez la vis 1 dans le trou, et serrez-la en tournant dans le sens (1) horaire.

# **Changing Presser Foot**

- 1)Lever
- ② Groove
- ③Pin


#### To remove

Turn the handwheel toward you to raise the needle to its highest position. Raise the presser foot.

Press the lever ① on the back of the foot holder. The presser foot will drop off.

# • To attach

Place the presser foot so that the pin ③ on the foot lines up directly below the groove ② of the foot holder. Lower the foot holder to lock the foot in place.

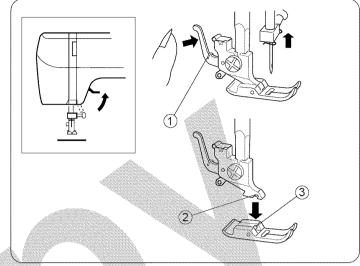


# **Presser Foot Types**

# Zigzag foot

Use this foot for both straight and zigzag stitching.


Joe tillo toot for both straight and 2	ngzay sutumi
For:Straight stitch	(page 34)
Topstitching	(page 36)
Basic zigzag	(page 42)
Satin stitching	(page 42)
Monogramming	(page 44)
Applique	(page 44)
Bar tacking	(page 46)
Button sewing	(page 46)
Overcasting stitch	(page 48)
Multiple zigzag stitch	(page 48)
Blind hem stitch	(page 50)
Lace work	(page 50)

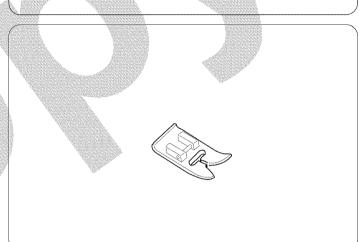

# • Sliding buttonhole foot

Use this foot for manual buttonhole making. It is marked to help you measure a buttonhole accurately.


For: Buttonhole sewing (page 54)

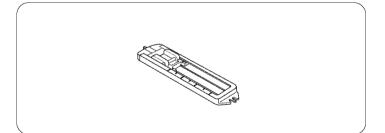

# Zipper foot

The edge of the foot guides the zipper and keeps the seam straight.


For: Zipper sewing (page 36)



#### Hemmer foot

This special foot is for sewing a rolled hem. The curl of the foot helps to form a hem at a constant width.

For: Rolled hem (page 38)

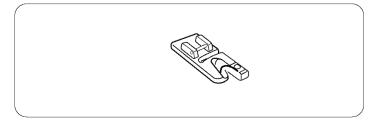

### Cambio de prensatelas

- (1) Palanca
- Ranura
- (3) Passador

#### • Para remover

Girar manualmente, hacia uno mismo, el volante que la aguja alcance su posición más elevada. Suba el prensatelas. Mediante la palanca (1) elevadora del prensatelas subirlo. Presionar la palanca situada en la posterior del soporte del prensatelas. El prensatelas caerá por su peso.

#### Instalación

Situe el prensatelas de forma que al bajar el soporte, el passador (3) del prensatelas se introduzca en ranura (2) sujetando la base del soporte, pudiendo escucharse un pequeño "click".

# Changement de pied presseur

- 1 Levier
- 2 Rainure 3 Goupille

### · Pour retirer le pied presseur

Tournez le volant vers vous pour lever l'aiguille dans sa position la plus élevée. Soulever le pied presseur. Levez le levier(1) situé à l'arrière du socle du pied presseur. Le pied presseur sera automatiquement libére.

### • Pour mettre le pied presseur en place

Placez le pied presseur de sorte à ce que la goupille (3) soit parfaitement dans l'alignement sous la rainure (2) du pied presseur. Abaissez le pied presseur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

# Tipos de prensatelas

#### · Prensatelas para zig-zag

Utilice este prensatelas para puntada recta y puntada de zig-zag.

Para: Puntada recta (página 35) Costura a la vista (página 37) Puntada de zig-zag (página 43) Puntada en satén (página 43) (página 45) Monogramas Aplicaciones (página 45) Puntada de refuerzo (página 47) Costura de botones (página 47) Puntada de sobrehilado o remate (página 49) Puntada de múltiple zig-zag (página 49) Dobladillo invisible (página 51) Trabajo con encajes (página 51)

# Différents pieds presseurs

#### Pied zig-zag

Ce pied convient pour les points zig-zags et les points droits.

Pour: Point droit (page 35) Surpiqûre (page 37) Zig-zag simple (page 43) Point lancé (page 43) Monogrammes (page 45) Appliques (page 45) Brides de renfort (page 47) Pose des boutons (page 47) Surfilage (page 49) Point zig-zag multiple (page 49) Ourlet invisible (page 51) Dentelle (page 51)

# · Prensatelas para ojal incorporado

Utilice este prensatelas para hacer ojales manualmente. Está marcado para ayudarle a medir exactamente los ojales.

Para: Ojal incorporado (página 55)

#### Pied à boutonnière

Utilisez ce pied pour la réalisation de boutonnières. Il porte des marques de repère pour vous aider à mesurer les boutonnières avec précision.

Pour: Boutonnière (page 55)

### · Prensatelas para cremalleras

El borde del prensatelas guía a lo largo de la cremallera para mantener la puntada recta.

Para: Costura de cremalleras ó cierres (página 37)

### • Pied à fermeture à glissière

Le bord du pied glisse le long de la fermeture pour piquer droit. Pour: La couture des fermetures à glissière (page 37)

#### · Prensatelas para dobladillo enrollado

Este prensatelas especial sirve para coser dobladillos enrollados. La ondulación del prensatelas permite formar un dobladillo de anchura constante.

Para: Dobladillo enrollado (página 39)

#### · Pied d'ourlet roulé

Ce pied spécial sert à coudre des ourlets roulés. La bouche du pied aide à former un ourlet de largeur constante.

Pour: Ourlet roulé (page 39)

# Selecting Needle and Fabric

For general sewing, use needle sizes 11 or 14. A fine thread and needle should be used for sewing lightweight fabrics, so the fabric will not be marred. Heavy fabrics require a needle large enough to pierce the fabric without fraying the needle thread. In the needle set, there is one each of sizes 11, 14, 16, and 18, and a blue needle. Use the blue needle to eliminate skipped stitches when sewing knits and synthetic fabrics.

Special needles should be used on certain fabrics. A denim needle with a sharp tip effectively pierces dense fabrics such as denim and canvas. For topstitching, a special topstitching needle with a larger eye, accommodates heavier weight thread. Leather needles punch small holes in leather and suede, allowing the thread to follow through the hole.

Check your needles frequently for rough or blunt tips. Snags and runs in knits, fine silks and silk-like fabrics are permanent, and are often caused by damaged needles

Always purchase a good quality thread. It should be strong, smooth and consistent in thickness.

WEIGHT	FABRIC	TYPE OF NEEDLE	NEEDLE SIZE
Very Light	Chiffon, Georgette, Fine Lace, Organdy, Organdy Net, Tulle	Universal Ball Point	9 (65) 9 (65)
Light	Batiste, Voile, Lawn, Pure Silk, Crepe de Chine, Sheer Crepe, Chambray, Handkerchief Linen, Gingham, Challis, Percale, Wool Crepe, Peau de Soie, Taffeta, Satin, Silk Surah, Satin-backed Crepe, Qiana	Orange Blue	11 (75) 11 (75) 12 (80)
	Single Knits, Jersey, Swimwear, Tricot	Blue Ball Point	11 (75) 11 (75)
	Leather, Suede	Wedge Point Leather	11 (75)
Medium	Flannel, Velour, Velvet, Muslin, Velveteen, Poplin, Corduroy, Broadcloth, Linen, Chintz, Gabardine, Felt, Terry, Burlap, Quilted Fabrics	Red	14 (90)
	Double Knits, (synthetic and natural) Stretch Velour, Stretch Terry, Sweater Knits	Ball Point	14 (90)
	Leather, Vinyl, Suede	Wedge Point Leather	14 (90)
Heavy	Denim, Sailcloth, Ticking	Denim	16 (100)
	Double Faced Wool, Heavy Coating, Fake Fur, Drapery Fabrics	Purple	16 (100)
	Leather, Suede	Wedge Point Leather	16 (100)
	Canvas, Duck, Upholstery Fabrics	Green	18 (110)
All	Topstitching for Special Finish	Topstitching	11 (75) 14 (90)

### Selección de hilo y tela

Para el cosido general se utilizan agujas del tamaño 11 o 14.

Los hilos y agujas delgados deberán utilizarse para coser tejidos ligeros evitando así que éstos se puedan echar a perder. Cosa tejidos gruesos con una aguja lo suficientemente gruesa como para que pueda penetrar el tejido sin que el hilo de la aguja se deshilache.

En la caja de agujas hay una aguja de cada tamaño 11, 14, 16, 18, y una de talón azul del tamaño 11. Cuando cosa tejidos de punto y sintéticos, emplee la aguja de talón azul para evitar los fallos de puntada.

Para ciertos tipos de tejidos deberán utilizarse agujas especiales. Para que la aguja pueda penetrar de forma efectiva en los tejidos duros tales como tela vaquera y lona deberá emplearse una aguja para tela vaquera con una punta muy afilada. Para costuras a la vista deberá utilizarse una aguja especial con un ojo grande por el que pueda pasar un hilo grueso resistente. Las agujas para cuero perforan pequeños agujeros en el cuero y los expanden permítiendo así que el hilo pase a través del agujero. Inspeccione las agujas con frecuencia para comprobar que no estén embotadas o despuntadas. Las agujas dañadas suelen causar enganches y carreras irreparables en tejidos de punto, sedas finas y imitación de seda.

Adquiera siempre hilo de buena calidad. Deberá ser fuerte, suave y de grosor uniforme.

PESO	TIPO DE TELA	TIPO DE AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA
Muy ligera	Gasa, Gasa delgada, Encaje fino, Organdi, Malla Organdi,	Universal	9 (65)
	Tul	Punta de bola	9 (65)
	Batista, Gasa, Linón, Seda natural, Crepé de China, Crepé	Universal	11 (75)
	puro, Pañuelo de lino, Guinga, Challis, Percal, Lana de	Azul	11 (75)
Ligera	Crepé, Peau de Soie, Tafetán, Raso, Seda de Surah, Crepé con Raso, Qiana		12 (80)
	Punto sencillo, Jersey, Trajes de baño, Tricot	Azul	11 (75)
	i unio seriono, sersey, riajes de bario, most	Punta de bola	11 (75)
	Cuero, Ante	Aguja de Cuña	11 (75)
Media	Franela, Terciopelo, Muselina, Pana, Popelina, Lino, Cretona, Gabardina, Fieltro, Toalla, Arpillera, Tejidos acolchados	Roja	14 (90)
	Punto doble, Terciopelo elástico, (sintético y natural) Toalla elástica, Jerseys de punto	Punta de bola	14 (90)
	Cuero, Vinilo, Ante	Aguja de Cuña	14 (90)
Gruesa	Vaquera, Lona de vela, Cutí	Vaquera	16 (100)
	Lana de doble vista, Abrigo grueso,	Violeta	
	Piel de imitación,Tejidos de Bayetón		16 (100)
	Cuero, Ante	Aguja de Cuña	16 (100)
	Lona, Brin, Tejidos para tapizado	Verde	18 (110)
Todo	Costuras a la vista para acabado especial	Costuras a la vista	11 (75) 14 (90)

# Choix de l'aiguille et tissu


Pour les coutures normales, utilisez une aiguille n°11 ou 14. On devrait utiliser du fil fin et une aiguille fine avec les tissus légers pour ne pas les endommager. Les tissus lourds nécessitent une aiguille assez grosse pour percer le tissu sans effilocher le fil de l'aiguille.

Dans un jeu d'aiguilles, il y a une aiguille de chaque grosseur 11, 14, 16, 18 et une aiguille à bout bleu. L'aiguille à bout bleu s'emploie pour coudre les tissus extensibles et les matières synthétiques sans sauter de points.

Des aiguilles spéciales devraient être utilisées avec certains tissus. On utilise une aiguille à jean dont l'extrémité est acérée pour piquer les étoffes denses comme le jean et le canevas. Pour surpiquer, une aiguille à surpiquer à gros chas permet l'emploi de fils plus épais. Les aiguilles pour le cuir percent des petits trous dans le cuir et le daim, ce qui permet au fil de passer dans les trous. Vérifiez régulièrement l'état de vos aiguilles, qui peuvent être émoussées ou ébréchées. Les accrocs et les fils tirés dans les tricots, les soies fines et les étoffes semblables à la soie sont définitifs et sont souvent provoqués par des aiguilles abîmées.

Achetez toujours du fil de bonne qualité. Il doit être solide, lisse et d'épaisseur régulière.

Poids	Tissu	Type d'aiguille	Diamètre d'aiguille
Très léger	Mousseline, Crêpe Georgette, Dentelle fine, Organdi, Tulle	Universelle Pointe à bout rond	9 (65) 9 (65)
Léger	Batiste, zéphyr linon, pure soie, crêpe de chine, crêpe fin, chambray, lin mouchoir, vichy, challis, percale, crêpe de laine, peau de soie, taffetas, satin, soie surah, crêpe de satin, giana	Orange Bleue	11 (75) 11 (75) 12 (80)
	Tricots simple épaisseur, jersey, maillots de bain, tricot	Bleue Pointe à bout rond	11 (75) 11 (75)
Moyen	Cuir, daim  Flanelle, velour lisse, velour frappé, popeline, drap, lin, chintz, gabardine, feutre, éponge, matelassé	Biseautée spéciale cuir Rouge	11 (75)
	Tricots double épaisseur (synthétiques et naturels), velour extensible, Éponge extensible, tricot épais	Pointe à bout rond	14 (90)
	Cuir, vinyle, daim	Biseautée spéciale cuir	14 (90)
Lourd	Denim, toile à voile	Denim	16 (100)
	Laine double face, manteau épais, fourrure synthétique, tissu d'ameublement	Violet	16 (100)
	Cuir, Daim	Biseautée cuir	16 (100)
	Toile, tissus d'ameublement	Verte	18 (110)
Tout	Surpiqûre pour finitions spéciales	Surpiqûre	11 (75) 14 (90)

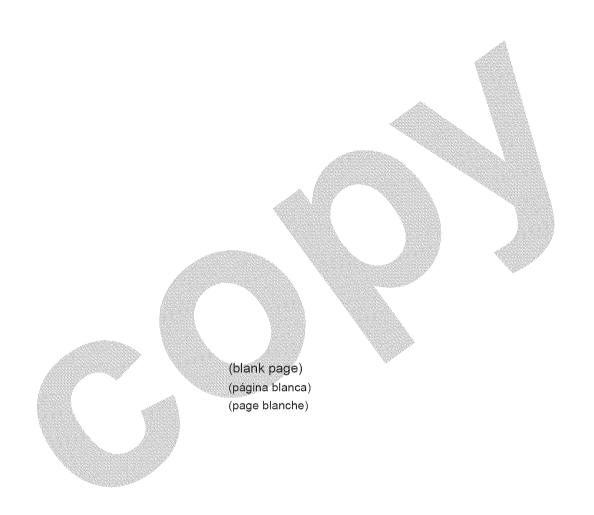

# **Bobbin Winding**


# · Removing bobbin case

Remove the extension table from the machine by pulling it to the left. Open the shuttle cover 1 by pulling down the embossed part on the left of the cover.

Raise the needle to its highest position by rotating the handwheel toward you.


- 1 Shuttle cover
- ② Bobbin case

To remove the bobbin case ② from the shuttle, pull open the latch of the bobbin case. Pull the bobbin case straight out of the shuttle.

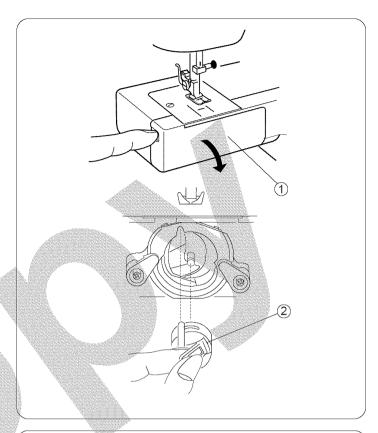



# Bobbin winding

1 Release the clutch by pulling out the handwheel. This will stop the needle from moving while you wind the bobbin.



- 3 Guide the thread around the thread guide.
- Thread through the hole in the bobbin from the inside to the outside.
- 5 Put the bobbin on the bobbin winder spindle.

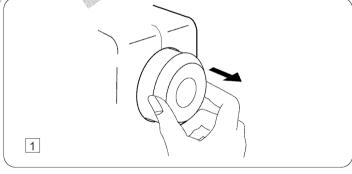

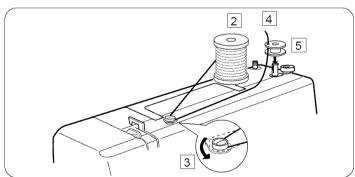

### Embobinado de la canilla

#### · Cómo sacar el portacanillas

Retire la extensión deslizándola hacia la izquierda. Abra la tapa lanzadera ①jalando hacia abajo la parte hueca del lado izquierdo de la tapa. Levante la aguja hasta la posición más alta, girando el volante hacia usted.

- 1) Tapa
- 2 Portacanillas

# Remplir la canette

# • Retrait de la porte-canette

Retirez l'emboîture du socle en la tirant vers la gauche. A l'aide de la prise située à la gauche du couvercle ① de la navette, tirez le couvercle vers le bas. Faites remonter l'aiguille à sa position la plus elevee en faisant tourner manuellement le volant vers vous.

- (1) Couvercle
- (2) Porte-canette

Para retirar el portacanillas ② de la lanzadera, jale el retén del portacanillas para abrir. Deje recto hacia afuera el portacanillas de la lanzadera.

Retirez le porte-canette ② de la navette en tirant le loquet de la canette vers vous. Sortez le porte-canette en le tirant tout droit de la navette.

#### · Embobinado de la canilla

1 Libere el embrague jalando el volante y así evitar que la aguja se mueva mientras devane la bobina.


#### • Bobinage d'une canette de fil

1 Tourneg le volant vers la droite pour empêcher l'aiguille de se déplacer lorseque vous bobinez la canette.


- 2 Saque el hilo del carrete.
- 3 Guíe el hilo alrededor del guíahilos de bobinado.
- Pase el hílo por el agujero de la canilla desde dentro hacia afuera tal como se indica en ilustración.
- 5 Coloque la canilla en el eje del devanador de canillas.
- 2 Tirez sur le fil de la bobine.
- 3 Passez le fil autour du guide du fil supérieur.
- 4 Passez le fil dans le trou de la canette, de l'intérieur.
- 5 Placez la canette sur l'axe de l'enrouleur de canette.

# **Bobbin winding (continued)**


- 6 Push the bobbin to the right.
- 7 With the free end of the thread held in your hand, depress the foot control. Stop the machine when the bobbin has made a few turns, and cut the thread close to the hole in the bobbin.

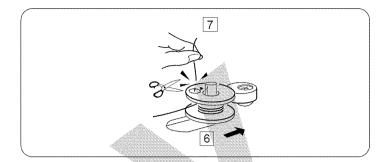

8 Depress the foot control again. When the bobbin is fully wound, it stops automatically. Return the bobbin winder to its original position by moving the spindle to the left, and cut the thread.

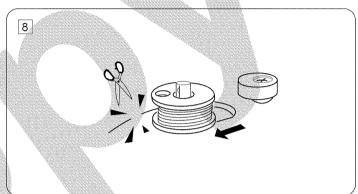


- 9 Push in the handwheel to engage the clutch.
  - \* The machine does not function until the clutch is engaged.

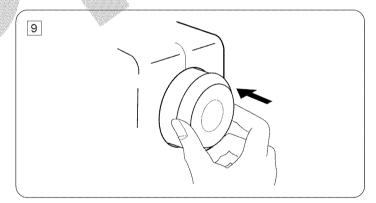

# NOTE:

The position of the bobbin winder stopper is adjustable depending on required amount of thread on bobbin (i.e. 1/2 full or full). Use a screwdriver and loosen the screw one turn or less. Do not take the screw all the way out. Adjust the position of the bobbin winder stopper. Retighten the screw.

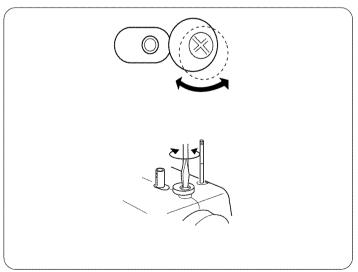

# Embobinado de la canilla (Continuación)

- 6 Empuje la canilla a la derecha.
- 7 Sujete el final del hilo con los dedos y pise el pedal de control. Cuando haya dado unas cuantas vueltas, pare la máquina y corte el hilo que sale de la canilla.
- Remplir la canette (suite)
- 6 Poussez la canette vers la droite.
- 7 En tenant l'extrémité libre du fil à la main, appuyez sur la pédale de contrôle. Arrêtez la machine après quelques tours, et coupez le fil au ras du trou dans la canette.
- 8 Pise nuevamente el pedal de control. Cuando la canilla esté llena dejará de girar automáticamente.
  Empuje el eje del devanador hacia la izquierda para volverlo a poner en su posición original, y corte el hilo.
- 8 Appuyez de nouveau sur la pédale de contrôle.

  Lorsque la canette est pleine, elle s'arrête automatiquement.

  Remettez l'enrouleur de la canette à la position d'origine, en poussant l'axe vers la gauche, et coupez le fil.

- 9 Empuje el volante a la izquierda para la engranar el embrague.
  - \* La máquina no coserá hasta que el embrague esté engranado con la máquina.
- 9 Pousser le volant vers l'intérieur.
  - \* La machine ne fonctionnera pas tant que l'embrayage n'est pas engagé.

### NOTA:


El tope del devanador de canillas puede ser ajustado a la cantidad de hilo que requiere en la canilla (por ejemplo, la mitad o lleno, etc.). Afloje el tornillo dando una o menos de una vuelta con el destornillador grande. Ajuste la posición del tope del devanador de canillas. Aprete el tornillo de nuero. No se quite el tornillo completamente de su posición.

### REMARQUE:


La butée d'enroulement de la canette peut être ajustée en fonction de la quantité de fil nécessaire sur la bobine (par exemple, la bobine à moitié remplie ou complètement remplie, etc.). Utilisez le tournevis de grand diamètre pour un tour au plus. Ne pas enlever la vis complètement de sa position. Cela vous permet d'ajuster la position du blocage du dévidoir.

# Inserting bobbin


1 Place a bobbin in the bobbin case, making sure the thread feeds clockwise from the bobbin.

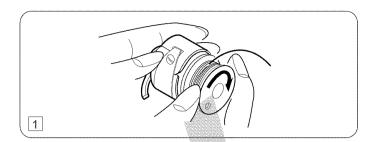


2 Draw the thread through the slot of the case.

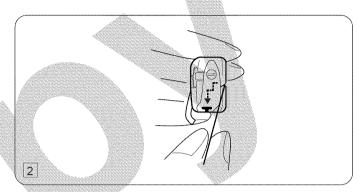


- 3 Continue to draw the thread under the tension spring 1 and through the opening.
  - Pull out about 4" (10 cm) of thread.
  - 1 Tension spring

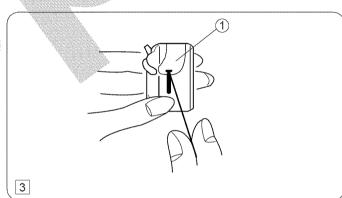

4 Holding the latch open, position the bobbin case into the shuttle, and then release the latch.

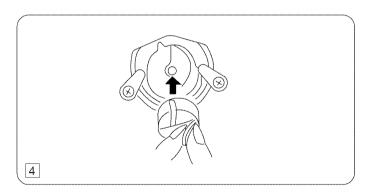

5 The case should lock into the place when the latch is released.

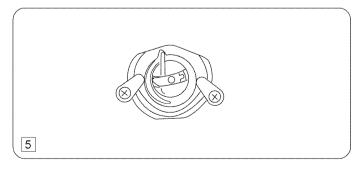

• Colocación de la canilla	• Insertion de la canette
1 Coloque la canilla en el portacanillas asegurándose que el hilo se alimente en el sentido a las agujas del reloj y salga de la bobina	1 Introduisez la canette dans le portecanette en prenant soin que le fil se déroule vers la droite et qu'il sorte de la canette.
2 Tire del hílo a través de la ranura.	2 Tirez le fil par la fente du porte-canette.
Ontinúe tirando del hilo debajo del resorte tensor y a través de la abertura. Deje sobresalir aproximadamente 10 cm (4") de hilo.  Resorte tensor	3 Tirez le fil sous le ressort de tension et faites-le passer par le trou. Tirez environ 10 cm (4") de fil. 1 Ressort de tension
On el retén abierto, meta el portacanillas en la lanzadera y libere el retén.	4 Ouvrez le loquet pour engager le porte-canette à fond dans la navette, puis relâchez le loquet.


5 La canette est bloquée en place losque le loquet est engagé.

5 El portacanilla deberá estar fijo en su lugar cuando se libere el


retén.

# **Threading the Machine**


- · Threading the machine
- \* Raise the thread take-up lever to its highest position by turning the handwheel counterclockwise.
- \* Raise the presser foot lifter.
- \* Place a spool on the spool pin, with thread coming off as shown.

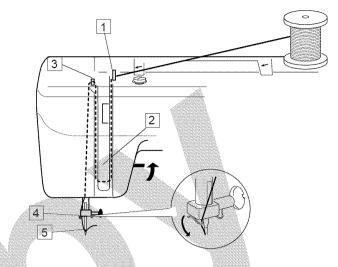


1 Draw the end of thread around the upper thread guide.

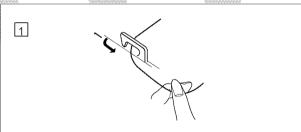


2 While holding the thread near the spool, draw the end of the thread down around the check spring holder.

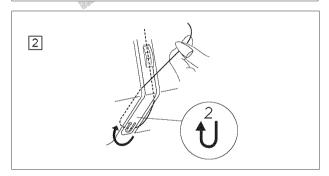

[3] Firmly draw the thread up and from right to left over the take-up lever then down into the take-up lever eye.

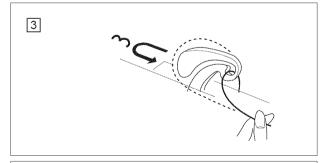

- 4 Slide the thread behind the needle bar thread guide on the left.
- 5 Thread the needle from front to back.

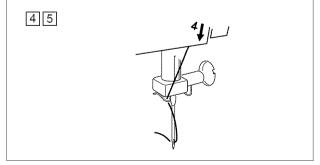

### Enhebrado del hilo de la aguja

- Enhebrado del hilo de la aquia
  - \* Suba el tirahilos hasta su posición más alta girando el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj.
  - \* Levante la palanca de elevación del prensatelas.
  - \* Coloque un carrete en el portacarretes con el hilo saliendo, tal como se muestra.

### Enfilage de la machine

- Enfilage de la machine
  - \* Faites monter le levier releveur tendeur de fil le plus haut possible en tournant le volant à main en sens antihoraire.
  - \* Relevez le relève presseur.
  - \* Placez la bobine de fil sur le porte-bobine, avec le fil sortant de la bobine comme illustré.

1	Tire	del	hilo y	colóqi	uelo en	el	guíahilos	superior.
---	------	-----	--------	--------	---------	----	-----------	-----------

1 Tenez le fil de l'aiguille et passez-le sous le guide fil.

- 2 Sosteniendo el hilo cerca al carrete, tire del extremo del hilo hacia abajo y páselo alrededor del alojamiento del muelle recuperador del hilo.
- 2 En retenant le fil près de la bobine, tirez-le vers le bas, et, de la droite vers la gauche, autour du dispositif à ressort.

- 3 Tire del hilo con firmeza y páselo de derecha a izquierda por el tirahilos.
- 3 Tirez fermement le fil vers le haut, puis de la droite vers la gauche dans l'oeillet du levier releveur de fil.


- 4 Tire hacia abajo y páselo por el guíahilos de la barra de aguja.
- 4 Par la gauche, glissez le fil derrière le guide situé sur la barre d'aiguille.
- 5 Enhebre la aguja pasando el hilo de adelante hacia atrás.
- 5 Enfilez l'aiguille de l'avant vers l'arrière.


### Needle Threader (Model 15343 exclusive)

- 1 Raise the needle to its highest position.
  Pull down the needle threader knob as far as it will go.
- Turn the knob in the direction of the arrow in the illustration, then insert **Hook** into the needle eye. Lead the thread around **Guide** and under **Hook**.
- Turn the knob in the direction of the arrow in the illustration, drawing the thread loop through the needle.
- 4 Pull the thread through the needle eye.
  - \* The needle threader can be used with a #11 to #16 needle or a blue tipped needle. Thread size 50 to 90 should also work well.

### • Drawing up bobbin thread

- Raise the presser foot. Hold the needle thread lightly with your left hand.
- 2 Rotate the handwheel counterclockwise, toward you, for one complete turn. Bring the bobbin thread up by pulling the needle thread up.
- Pull both threads 4" to 6" (10.0 to 15.0 cm) under and behind the presser foot.

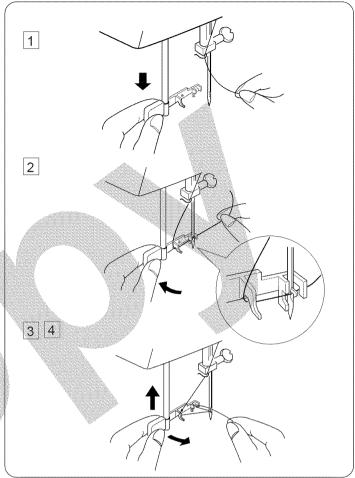

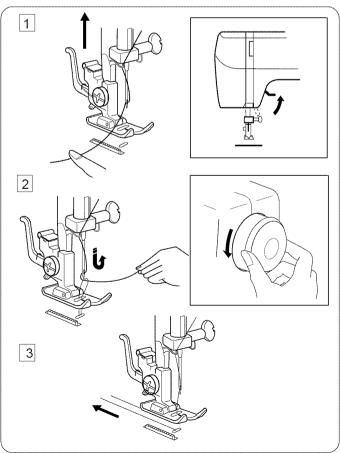

Enhebrador de Agujas (Exclusivo modelo 15343)	Enfile-aiguille (Exclusivité de modèle 15343)
Levante la aguja a su posición más alta.  Tire hacia debajo de la perilla del enhebrador de agujas todo lo que se pueda	Relevez l'aiguille jusqu'à sa position la plus haute. Appuyez à fond sur le bouton d'enfilage de l'aiguille.
Gire la perilla en la dirección de la flecha indicada en la ilustración. A continuación, introduzca el <b>Gancho</b> en el ojo de la aguja. Conduzca el hilo alrededor de la <b>Guía</b> y por debajo del <b>Gancho</b> .	Tournez le bouton dans la direction de la flèche comme illustré, puis introduisez le crochet dans le chas de l'aiguille. Guidez le fil autour du guide et sous le crochet.
Gire la perilla en la dirección de la flecha que se muestra en la ilustración, haciendo pasar el bucle de hilo a través de la aguja.	Tournez le bouton dans la direction de la flèche figurant sur l'illustration et enfilez la boucle du fil par le chas de l'aiguille. Relevez l'enfile-aiguille avec précaution de manière à tirer la boucle formée par le fil vers le haut.
<ul> <li>Tire del hilo a través del ojo de la aguja.</li> <li>* El enhebrador de agujas se puede utilizar con una aguja de Nº11 a Nº16 o una aguja de punta Azul . Un tamaño de hilo de 50 a 90 también funcionará bien.</li> </ul>	<ul> <li>Tirez le fil par le chas de l'aiguille.</li> <li>* L'enfile-aiguille peut être utilisé avec une aiguille nº 11 à 16 ou une aiguille à pointe bleue. Un fil de section 50 à 90 devrait également convenir.</li> </ul>
Extracción del hilo de la canilla     Suba el prensatelas. Sujete ligeramente el hilo de la aguja o su mano izquierda.	Comment faire monter le fil de la canette      Tenez le fil de l'aiguille souplement de la main gauche.
2 Gire el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj una vuelta completa. Saque el hilo de la canilla tirando del h de la aguja.	nilo  2 Tournez le volant d'un tour complet en sens antihoraire. Faites monter le fil de canette en tirant le fil de l'aiguille vers le haut.
Pase ambos hilos hacia atrás por debajo del prensatelas. Deje un sobrante de ambos hilos de aproximadamente 10 c a 15 cm (4" a 6").	m Tirez les deux fils vers l'arrière sous le pied presseur, sur une longueur de 10 cm à 15 cm (4" à 6").

### Adjust the Needle Thread Tension for a Straight Stitch

#### Correct tension

- 1 Needle thread (Top thread)
- (2) Bobbin thread (Bottom thread)
- (3) To loosen
- (4) To tighten

The ideal straight stitch has threads locked between two layers of fabric, as illustrated (magnified to show detail). If you look at the top and bottom of a seam, notice that there are no gaps. Each stitch is smooth and even. When adjusting the needle thread tension, the higher the number, the tighter the needle thread tension. Results depend on:

- stiffness and thickness of the fabric
- number of fabric layers
- type of stitch

### Tension is too tight

- 1 Needle thread (Top thread)
- (2) Bobbin thread (Bottom thread)
- (3) To loosen
- (4) Right side (Top side) of fabric
- (5) Wrong side (Bottom side) of fabric

If the bobbin thread shows through on the right side (Top side) of the fabric, and the stitch feels bumpy, turn the dial to a lower tension setting number to loosen the needle thread tension.

#### Tension is too loose

- 1) Needle thread (Top thread)
- (2) Bobbin thread (Bottom thread)
- (3) To tighten
- 4 Right side (Top side) of fabric
- (5) Wrong side (Bottom side) of fabric

If the needle thread shows through on the wrong side (Bottom side) of the fabric, and the stitch feels bumpy, turn the dial to a higher tension setting number to tighten the needle thread tension.

### · Adjust bobbin tension

- 1) Adjusting screw
- 2 Increase tension
- 3 Decrease tension


### NOTE:


Small screwdriver is not furnished with this machine, but may be ordered. (page 4)


In some instances, you may need to adjust the bobbin thread tension.


Turn the adjusting screw 1 in the direction of 3 when the bobbin thread tension is too tight.

Turn the adjusting screw 1 in the direction of 2 when the bobbin thread tension is too loose.

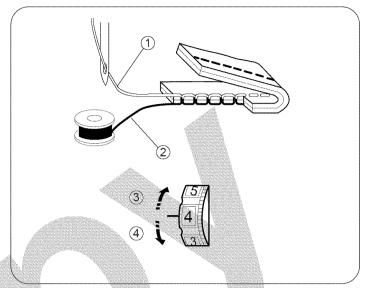

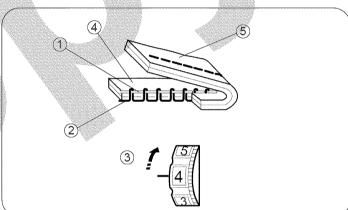

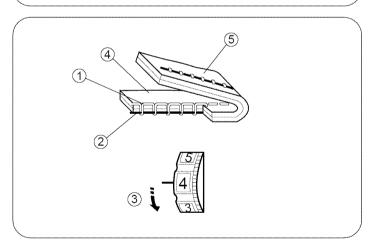

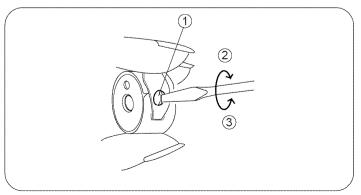

### Ajuste de la tensión del hilo de la aquia para puntada recta

#### • Tensión correcta

- 1) Hilo de la aguja (Hilo superior)
- (2) Hilo de la canilla (Hilo inferior)
- (3) Para afloiar
- (4) Para apretar

La puntada recta ideal cierra los hilos entre las dos telas tal como se ve en la figura (ampliada).

Si observa la parte superior e inferior de la costura, se dará cuenta de que no hay hilos flojos o apretados. Todas las puntadas son uniformes e iguales.

Al ajustar la tensión del hilo de la aguja, cuanto más alto sea el número ajustado, mayor será la tensión.

Los resultados dependerán de:

- la rigidez y el grosor del tejido
- el número de capas de tejido
- el tipo de puntada

#### · El hilo está demasiado tenso

- 1 Hilo de la aguja (Hilo superior)
- (2) Hilo de la canilla (Hilo inferior)
- (3) Para aflojar
- (4) Parte de arriba de la tela
- (5) Parte de abajo de la tela

El hilo de la canilla aparece por la parte de arriba de la tela y se sentirá desigual. Afloje la tensión del hilo de la aquia girando hacia arriba el ajuste de tensión del hilo.

### Réglage de la tension du fil de l'aiguille pour le point droit

#### • Tension correcte

- 1) Fil de l'aiguille (Fil supérieur)
- (2) Fil de la canette (Fil inférieur)
- (3) Pour relâcher la tension
- (4) Pour augmenter la tension

Le point droit parfait doit présenter des fils croisés entre les deux épaisseurs de tissu, comme illustré à gauche (agrandi pour montrer les détails).

En regardant le dessus et le dessous de la couture, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'interruption. Les points sont alignés et égaux. Lors du réglage de la tension du fil de l'aiguille, plus le numéro est grand, plus le fil de l'aiguille sera tendu.

Le résultat dépend:

- de la raideur et de l'epaisseur du tissu
- du tissu du nombre d'épaisseurs de tissu
- du type de point employé

### · Si la tension est trop élevée

- (1) Fii de l'aiguille (Fil supérieur)
- (2) Fil de la canette (Fil inférieur)
- (3) Pour relâcher la tension
- (4) Endroit du tissu
- (5) Envers du tissu

Le fil de la canette apparaît sur le côté endroit du tissu et produit des bosses. Tournez la molette vers le haut pour relâcher la tension du fil de l'aiguille.

#### • El hilo está demasiado flojo

- 1 Hilo de la aguja (Hilo superior)
- 2 Hilo de la canilla (Hilo inferior)
  3 Para apretar
- 4 Parte de arriba de la tela
- 5 Parte de abajo de la tela

El hilo de la aguja aparece por la parte de abajo de la tela y se sentirá desigual. Tense la tensión del hilo de la aquia girando

#### · Si la tension est trop faible

- 1 Fil de l'aiguille (Fil du supérieur)
- 2) Fil de la canette (Fil du inférieur)
- (3) Pour augmenter la tension
- (4) Endroit du tissu
- (5) Envers du tissu

Le fil de l'aiguille apparaît àl'envers du tissu, et produit des bosses. Tournez la molette vers le bas pour augmenter la tension du fil de l'aiguille.

#### · Ajuste de la tensión de la bobina

- 1)Tornillo de ajuste
- (2)Mavor tensión
- (3) Menor tensión

El destornillador pequeno no se provee con esta máquina pero puede ser ordenado. (página 5)

En algunos casos es necesario ajustar la tensión del hilo de la bobina.

Gire el tornillo de ajuste 1 hacia 3 si el hilo de la bobina está demasiado tenso.

Gire el tornillo de ajuste (1) hacia (2) si el hilo de la bobina está demasiado flojo.

#### · Réglage de la tension de la bobine

- 1 Vis de réglage
- (2) Augmenter la tension
- (3) Baisser la tension

### REMARQUE:

Le petit tournevis no se provee avec la machine, mais peuvent être commandées. (page 5)

Dans certains cas, il vous faudra peut être régler la tension du fil de la canette.

Tournez la vis de réglage ①dans le sens ③lorsque la tension du fil de la canette est pas assez élevée

Tournez la vis de réglage 1) dans le sens 2) lorsque la tension du fil de la canette n'est pas assez élevée.

# Adjust the Needle Thread Tension for a Zigzag Stitch

For an ideal zigzag stitch, the bobbin thread does not show on the right side (Top side) of the fabric and needle thread shows slightly on the wrong side (Bottom side) of the fabric.

See the illustrations for correct appearance.


To match this appearance, adjust the needle tension.

### Correct tension

- (1) Right side (Top side) of fabric
- 2 Wrong side (Bottom side) of fabric

Minimize the amount of needle thread visible on the wrong side (Bottom side) of the fabric without causing excessive puckering or causing bobbin thread to show on the right side (Top side) of the fabric.

Results vary with fabric, thread and sewing condition.




- 1) Right side (Top side) of fabric
- 2 Wrong side (Bottom side) of fabric


The corner of each zigzag pulls together on the right side (Top side) of fabric.


### Tension is too loose

- 1) Right side (Top side) of fabric
- 2 Wrong side (Bottom side) of fabric

Corner of each zigzag pulls together on the wrong side (Bottom side) of fabric.

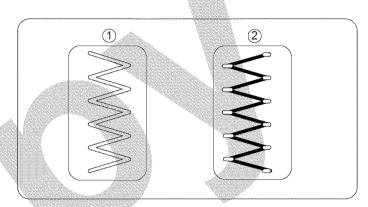

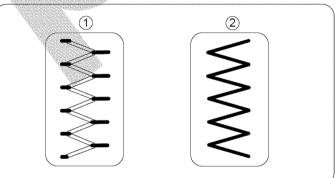

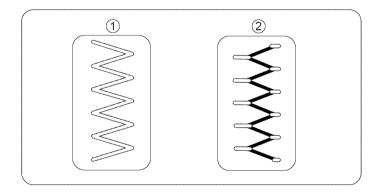

# Ajuste de la tensión del hilo de la aguja para puntada zig-zag

En la puntada zig-zag ideal, el hilo de la canilla no aparecerá en la parte de arriba de la tela y el hilo de la aguja se verá ligeramente en la parte de abajo de la tela. Vea el aspecto correcto en las ilustraciones. Para igualar esta apariencia, ajuste la tensión del hilo de la aguja.

#### · Tensión correcta

- 1 Parte de arriba de la tela
- (2) Parte de abajo de la tela

Reduzca al mínimo el hilo de la aguja visible en la parte de abajo de la tela sin que se frunza en forma excesíva o haciendo que el hilo de la canilla se vea en la parte de arriba de la tela. Los resultados pueden variar según la tela, hilo y condiciones de costura.

### • El hilo está demasiado tenso

- 1 Parte de arriba de la tela
- (2) Parte de abajo de la tela

Las esquinas de cada zig-zag quedarán demasiado tensas y amontonadas en la parte de arriba de la tela.

#### • El hilo está demasiado flojo

- 1 Parte de arriba de la tela
- (2) Parte de abajo de la tela

El hilo de la aguja pasará por la parte de abajo de la tela y se jalará quedando casí junto.

# Réglage de la tension du fil de l'aiguille pour le point zig-zag

Lorsqu'un point zig-zag est effectué correctement, le fil de la canette ne parait jamais sur le côté endroit du tissu et le fil de l'aiguille apparaît à peine sur le côté envers du tissu .

Reportez-vous aux figures ci-dessous pour voir à quoi ressemble un point exécuté correctement. Réglez la tension du fil de dessus pour obtenir l'aspect désiré.

#### Tension correcte

- 1 Endroit du tissu
- (2) Envers du tissu

Réduisez la quantité de fil de l'aiguille visible sur l'envers du tissu sans pour autant plisser excessivement le tissu et sans que le fil de la canette n'apparaisse sur l'endroit du tissu. Les résultats varient selon le tissu, le fil et les réglages utilisés.

### · Si la tension est trop élevée

- 1 Endroit du tissu
- (2) Envers du tissu

Les pointes du motif zig-zag ont tendance à se rapprocher sur l'endroit du tissu.

#### · Si la tension est trop faible

- 1 Endroit du tissu
- (2) Envers du tissu

Le fil de l'aiguille à tendance à faire des boucles sur l'envers du tissu et les points sont déformés.


### Stitch Pattern Selector

- 1 Setting mark
- 2 Stitch selector

Raise the needle above the fabric. Turn the dial to select the desired pattern.

### NOTE:

To avoid needle or fabric damage, make sure the needle is up and out of the fabric while selecting a stitch.

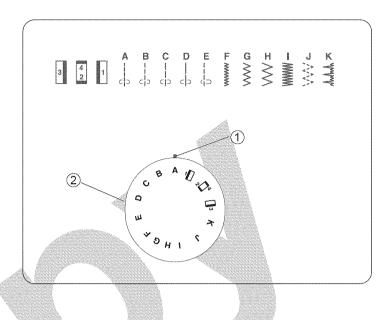

### **Reverse Stitch Control**

Press the stitch control to sew in reverse



### Selector de patrón

- 1 Marca de ajuste
- (2) Selector de patrón

Levante la aguja hasta la posición más alta. Seleccione el patrón deseado girando el selector de patrón.

#### NOTA:

Para evitar que la aguja o la tela se dañen, asegúrese que la aguja esté arriba y fuera de la tela cuando esté seleccionando una puntada.

### Sélecteur de point

- (1) Repère de réglage
- (2) Sélecteur de point

Levez l'aiguille au-dessaus du tissu. Tournez le sélecteur de point pour choisir le motif desirée.

### REMARQUE:

Afin d'éviter d'endommager l'aiguille ou le tissu, assurez-vous que l'aiguille est toujours remontée à sa position la plus élevée et hors du tissu, avant de régler le sélecteur de point.

### Control de puntada reversa

La máquina coserá hacia atrás hasta que suelte el botón.

### Bouton de marche arrière

La machine coud en marche arrière tant que l'on appuie sur le bouton de marche arrière.

### SECTION III. STRAIGHT STITCH SEWING

### **Straight Stitch**

① Stitch pattern selector: A - E
② Presser foot: Zigzag foot
③ Needle thread tension: 2 to 6

### Approximate stitch length (inch/mm)

Pattern	Α	В	С	D	E
Length	0.04/1	0.08/2	0.12/3	0.16/4	0.08/2.1

### NOTES:

Stitch length can be varied by setting the pattern selector dial in between the patterns A to D.

There are 5 positions between the adjacent patterns.

### Starting to sew

Raise the presser foot and position the fabric next to a seam guide line on the needle plate (5/8" [1.6 cm] is most common). Lower the needle to the point where you want to start. Lower the presser foot and pull the threads toward the back. Depress the foot control. Gently guide the fabric along a seam guide line letting the fabric feed naturally.

### · Finishing sewing

To fasten the ends of a seam, press the reverse stitch control and sew several reverse stitches. Raise the presser foot. Remove the fabric, draw the threads to the back and cut them with the thread cutter. The threads are now the proper length to begin sewing the next seam.

**CAUTION:** Do not place fingers near the presser foot when guiding fabric, or the needle clamp screw may strike and injure your fingers.

### **Use the Seam Guides**

- (1) Cornering guide
- ② Guide lines in inches
- (3) Guide lines in millimeters


The seam guides on the needle plate are there to help you measure seam width. The numbers on the needle plate indicate the distance between the center needle position and the edge of the fabric. The lines are 1/8" (0.3 cm) apart, and are engraved at 3/8", 4/8", 5/8" and 6/8". The lines in millimeters are 5 mm apart, and are engraved at 10 mm, 15 mm and 20 mm.


### **Turn a Square Corner**


### 1 Cornering guide


When sewing with fabric edge at 5/8" seam guide, to turn a square corner so that sewing continues at the same distance from edge:

- 1. Stop stitching when the front edge of the fabric reaches the cornering guide lines.
- 2. Lower the needle by turning the handwheel counterclockwise.
- 3. Raise the presser foot and turn the fabric counterclockwise 90°.
- Lower the presser foot and begin stitching in the new direction.

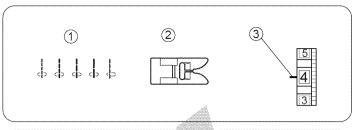

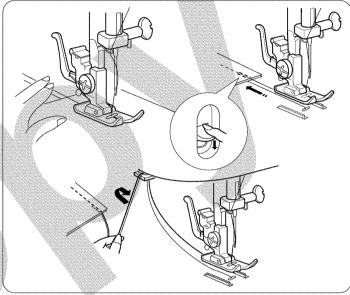

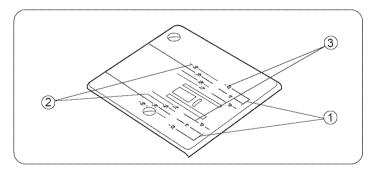

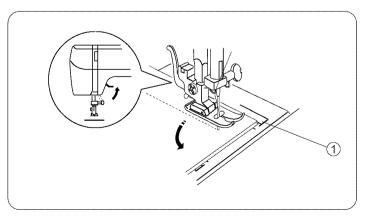

### SECCION III. COSTURA DE PUNTADA RECTA

### Puntada recta

1 Selector de patrón: A - E

(2) Prensatelas: Prensatelas para zig-zag

(3) Tensión del hilo de la aquia: 2 a 6

### Longitud aproximada de puntada (pulgadas/milímetros)

Patrón	Α	В	С	D	E
Longitud	0.04/1	0.08/2	0.12/3	0.16/4	0.08/2.1

### NOTAS:

La longitud de la puntada puede variarse fijando el selector de patrón entre los patrones A a D.

Hay las 5 posiciones entre los patrones adyacentes.

#### · Para empezar a coser

Levante el pie prensatelas y posicione la tela junto a las líneas guías en la placa de aguja (1.6 cm [5/8]).

Baje la aguja al punto donde quiera comenzar la costura. Baje el pie y pase los hilos hacia atrás por debajo del prensatelas. Pise el pedal de control. Guíe la tela con cuidado a lo largo de la guía de costura dejando que la tela avance sola de forma natural.

### · Para terminar a coser

Para rematar el final de las costuras, pulse el control de puntada reversa y cosa unas puntadas hacia atrás. Levante el pie. Saque la tela, tire de los hilos hacia atrás y córtelos con el cortahilos. Al cortar los hilos con el cortahilos quedará el sobrante de hilo adecuado para comenzar una nueva costura directamente.

CUIDADO: No coloque los dedos cerca del prensatelas mientras que dirige la tela. El tornillo de sujeción de la aguja podría golpear y lastimar los dedos.

### Uso de las guías de costura

- (1) Guía para esquinas
- 2 Lineas guía en pulgada
- (3) Lineas guía en milimetros

Las guías de costura en la placa de aguja son para ayudarle a medir el ancho de costura. Las lineas son 0.3 cm (1/8") entre si, con las de 3/8", 4/8", 5/8", y 6/8", lineas grabadas. Las lineas en milimetros estan grabadas por 10 mm, 15 mm, y 20 mm, de ancho entre si.

### Cómo coser una esquina cuadrada

1) Guía para esquinas

Al coser con el borde de la tela en la guía de costura de 16 mm (5/8 de pulgada), para coser una esquina cuadrada de manera que la costura continúe a la misma distancia del borde, hágalo siquiente:

- 1. Deje de coser cuando el borde delantero de la tela llega a las líneas de la quía para esquina.
- 2. Baje la aguja girando el volante en sentido antihorario.
- 3. Eleve el prensatelas y gire la tela 90 grados en sentido antihorario
- 4. Baje el prensatelas y comience a coser en la nueva dirección.

### PARTIE III. COUTURE AU POINT DROIT

#### Point droit

(1) Selecteur de point: A - E (2) Pied presseur: Pied zig-zag

2 à 6 (3) Tension du fil de l'aiguille:

### Longuer approximative de point (pouces/millimètres)

Point	Α	В	С	D	E
Longueur	0.04/1	0.08/2	0.12/3	0.16/4	0.08/2.1

#### REMARQUES:

La longueur de point peut être changée en plaçant le selecteur de point entre les motifs A à D. Il y a 5 positions entre les motifs adjacents.

#### Début d'une couture

Levez le pied presseur et placez le tissu le long de la ligne de repère sur la plaque d'aiguille (la plus utilisée est à 1.6 cm

Abaissez l'aiquille à l'endroit où vous souhaitez commencer la couture. Abaissez le pied presseur et tirez les fils vers l'arrière. Appuyez doucement sur la pédale de contrôle. Guidez le tissu le long de la ligne de repère en laissant le tissu avancer naturellement.

#### Finitíon d'une couture

Pour arrêter l'extrémité des coutures, appuyez sur le bouton de marche arrière et piquez plusieurs points en arrière. Relevez le pied presseur. Retirez le tissu, tirez les fils vers l'arrière et coupez-les à l'aide du coupe-fil. Les fils sont ainsi coupés à la bonne longueur pour le début de la prochaine couture.

ATTENTION: Ne placez pas de doigts près du pied presseur en guidant le tissue. La vis de fixation de l'aiguille peut frapper et nuire les doigts.

### Utilisation de guides de couture

- 1 Marques de coin
- 2 Lignes de repère3 Lignes de repère

L'intervalle entre les lignes est de 1/8" (3 mm) celles-ci sont gravées à 3/8", 4/8", 5/8", et 6/8". L'intervalle entre les lignes en millimètres est de 5 mm. Celles-ci sont gravées à 10 mm. 15 mm, et 20 mm.

### Pour coudre un angle droit


(1) Guide-virage

Afin de coudre un angle droit et afin d'assurer que la couture reste à distance égale du bord lorsque vous cousez sur le bord d'un tissu à 16mm du bord de la couture:

- 1. Arrêtez de coudre lorsque le bord du tissu arrive au lignes du guide-virage.
- 2. Abaissez l'aiguille en tournant le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 3. Levez le pied presseur et tournez le tissu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à 90°.
- 4. Abaissez le pied presseur et commencez la couture dans la nouvelle direction.

### To Drop or Raise the Feed Dogs

- 1) To drop the feed dogs, press the lever in the direction of the arrow, as illustrated.
- ② To raise the feed dogs, push the lever in the direction of the arrow, as illustrated, and turn handwheel towards you. Feed dogs must be up for normal sewing.

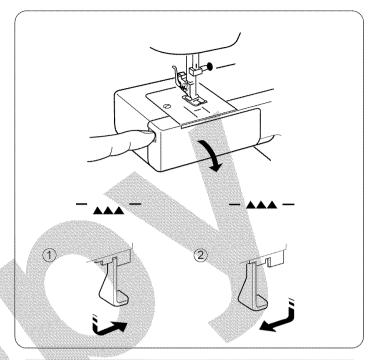

### **Darning**

1 Stitch pattern selector:

2 Presser foot:

3 Needle thread tension:

4 Feed dogs

A - E Removed


1 to 4


Dropped

Drop the feed dogs (see above) and remove the presser foot. Center the hole in the fabric on an embroidery hoop, as shown. Lower the presser bar and sew at a slow speed. Move the fabric back and forth slowly until the darning area is covered. Turn the fabric a 1/4 turn (90°), and sew another layer of stitching over the first layer.

### NOTE:

If the fabric is thin or badly damaged, use a separate piece of fabric under the hole to reinforce it.

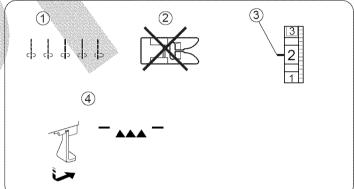

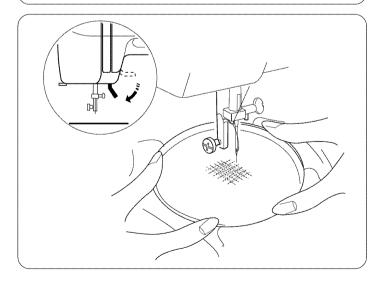

### Cómo bajar / subir los dientes del transporte

- 1 Para bajar los dientes del transporte mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha como se muestra en la ilustración.
- 2 Para subir los dientes del transporte mueve la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha como se muestra en la ilustración. Gire el volante hacia Ud. Los dientes del transporte deben estar subidos para las costuras normales.

### Comment descendre ou monter les griffes d'entraînement

- (1) Pour faire descendre les griffes d'entraînement, poussez le levier dans le sens de la flèche comme illustrè.
- 2 Pour les faire monter, poussez le levier dans le sens de la flèche comme illustrè. Tournez le volant vers vous. Les griffes doivent etre relevées pendant la couture normale.

### Zurcido

1 Selector de patrón:

(2) Prensatelas: Ningún prensatelas

(3) Tensión del hilo de la aguja: 1 a 4

4 Los dientes de transporte Bajados Reprisage

Sélecteur de point:

(2) Pied presseur:

(3) Tension du fil de l'aiguille: (4) Griffes d'entraînement:

A - E

Pas de pied-de-biche

1 à 4

Descendues

Baje las uñas (véase la sección anterior) y quite el prensatelas. Centre el agujero de la tela en un aro de bordado, tal como se ilustra. Baje el prensatelas y confeccione a velocidad lenta. Mueva la tela con lentitud hacia delante y hacia atrás hasta cubrir la zona de zurcido. Gire la tela 90 grados y aplique otra capa de puntadas sobre la primera capa.

Retirez le pied-de-biche (voir ci-dessus) et tendez le tissu entre les anneaux d'un cercle à broder en prenant soin de centrer le trou. Remontez le fil de canette a travers le tissu en retenant la fil de bobine; faites un point à l'endroit où vous commencerez à repriser. Abaissez ensuite le levier de relevage du pied-de-biche et piquez lentement. Couvrez la surface à reprier en déplaçant le tambour lentement d'avant en arrière. Tournez le tambour d' 1/4 de tour (90°) et refaites une série de points sur les premiers.

### NOTA:

Si la tela es muy delgada o está en muy mal estado, utilice un rozo de tela saparada debajo del agujero para reforzarlo.

#### REMARQUE:

Si le tissu est fin ou très usé, mettez un morceau de tissu dessous pour le renforcer.

### SECTION IV. ZIGZAG STITCH SEWING

### **Basic Zigzag**


1) Stitch pattern selector: F - I 2 Presser foot: Zigzag foot 3 Needle thread tension: 2 to 5


### Approximate stitch width and length (inch/mm)

Pattern	F	G	Н	1
Width	0.08/2.0	0.15/3.7	0.2/5	0.2/5
Length	0.02/0.6	0.06/1.4	0.06/1.4	0.02/0.6

The zigzag stitch is one of the most common and versatile stitches. It can be a utility stitch for button sewing, buttonhole making, hemming, overcasting, mending and darning.

It can also be used to decorate with trims, appliques and cut work, or as a decorative stitch.

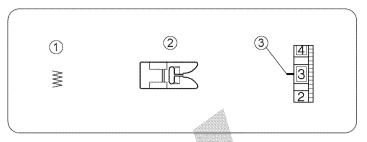

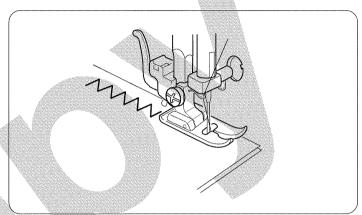

### **Satin Stitching**

1) Stitch pattern selector:


Forl

2 Presser foot:


Zigzag foot


3 Needle thread tension:

1 to 5



Once your machine is set up to stitch, for the best result, test stitch on the fabric being used. A tight satin stitch may pucker some lightweight fabrics.

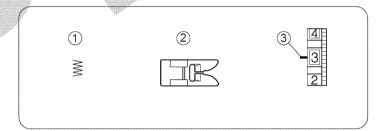

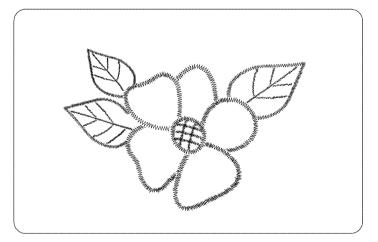

### SECCION IV. PUNTADAS DE ZIG-ZAG

### Puntada de zig-zag

(1) Selector de patrón: F - I

(2) Prensatelas: Prensatelas para zig-zag

(3) Tensión del hilo de la aguja: 2 a 5

### · Anchura y longitud aproximadas de puntada (pulgadas/milímetros)

Patrón	F	G	Н	E
Anchura	0.08/2.0	0.15/3.7	0.2/5	0.2/5
Longitud	0.02/0.6	0.06/1.4	0.06/1.4	0.02/0.6

La puntada de zig-zag es una de las puntadas más comunes y más versátiles. Es una puntada de servicio para pegar botones, hacer ojales, para dobladillos, puntada sobrepuesta, para remendar y para zurcir. También puede ser utilizada para decorar con ribetes, aplicaciónes y como puntada decorativa.

### PARTIE IV. POINTS ZIG-ZAG

### Zig-zag simple

(1) Selecteur de point: F - I

(2) Pied presseur: Pied zig-zag

(3) Tension du fil de l'aiquille: 2 à 5

### • Largeur et longuer approximatives de point (pouces/millimètres)

Point	F	G	Н	
Largeur	0.08/2.0	0.15/3.7	0.2/5	0.2/5
Longueur	0.02/0.6	0.06/1.4	0.06/1.4	0.02/0.6

Le zig-zag est un point très commun et aux usages multiples. Il est utile pour coudre les boutons, les boutonnières, les ourlets, ainsi que pour surfiler et repriser. On peut également l'utiliser pour orner avec des gances, des appliques ou des jours, ou comme point décoratif.

#### Puntada en satén

1 Selector de patrón:

Fol 2 Prensatelas: Prensatelas para zig-zag

(3) Tensión del hilo de la aguja: 1 a 5

### Point lancé

(1) Selecteur de point: Foul

2 Pied presseur: Pied zig-zag

(3) Tension du fil de l'aiguille: 1 à 5

La puntada de satén es muy versátil y frecuentemente utilizada como puntada decorativa y también puede ser usada para sobrehilar un orillo burdo en sábanas, ropa blanca, manteles y servilletas. Es especialmente atractiva para aplicaciones. Después de ajustar la máquina, experimente en un pedazo de la tela que planea utilizar. Si la puntada está demasiado apretada puede arrugar o fruncir algunas telas livianas.

Le point lancé est souvent utilisé pour décorer et arrêter le bord des couvertures du linge de maison des nappes, des serviettes de table, etc. Il convient aussi très bien pour les appliques. Lorsque vortre machine est réglée pour la couture, faites un essai sur le tissu que vous allez utiliser. Si le point est trop serré, vos risquez de plisser les tissus légers.

### **Twin Needle Stitches (Option)**

Stitch selector: E or F
 Presser foot: Zigzag foot
 Needle thread tension: 1 to 4

A Needle: Twin needle (optional item)


**NOTE:** Do not set the stitch pattern selector at A, B, C, D, G, H, I, J or K, otherwise the needle may hit the needle plate or presser foot and could possibly break.


- ① Upper thread guide
- 2 Check spring holder
- 3 Thread take-up lever
- (4) Twin needle (optional item)

Turn off the power switch. Pull up the additional spool pin. Place a piece of felt on the additional spool pin. Make sure you separate the two strands of thread and slip one strand through the needle bar thread guide (4) on the left and the other on the right.

Change the needle to a twin needle (5). Thread each needle from front to back.

When you want to shift the fabric to change the sewing direction, you must first raise the needle out of the fabric.

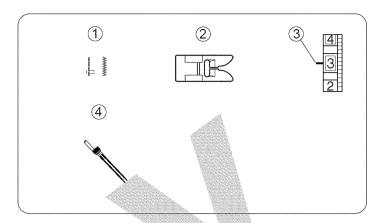

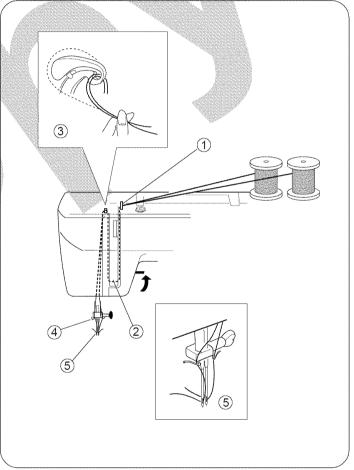

### Puntadas de doble aguja (Opción)

1 Selector de patrón: E ó

(2) Prensatelas: Prensatelas para zig-zag

(3) Tensión de hilo de la aguja: 1 a 4

(4) Aguja: Doble aguja (objeto optional)

### Aiguilles jumelées (Faclutatif)

1) Sélecteur de point: E ou F

② Pied presseur: Pied zig-zag
③ Tension du fil de l'aiguille: 1 à 4

4 Aiguille: Aiguilles jumelées (en option)

**NOTA:** Cuando use la doble aguja, no seleccione el patrón A, B, C, D, G, H, I, J ó K. De lo contrario, la aguja chocará contra el prensatelas y posiblemente se romperá.

- (1) Guíahilos superior
- (2) Alojamiento del muelle recuperador del hilo
- (3) Tirahilos
- (4) Doble aguia (objeto opcional)

Apague la máquina. Levante el portacarrete adicional en el agujero para el portacarrete adicional. Coloque el fieltro y el carrete de hilo adicional. Prepare el hilo de la aguja para el portacarrete adicional. Para hilar la doble aguja, siga el esquema asegurándose de separar los dos hilos, colocando uno en cada guíahilos 4 de la barra de aguja. Cambie la aguja por una doble aguja 5. Hile cada una de las agujas de adelante a atrás.

Cuando cambie la dirección de costura, suba las agujas y gire la tela.

**REMARQUE:** Lorsque vous utilisez l'aiguille jumelée, ne Sélecteur de point de plus de A, B, C, D, G, H, I, J ou K. Autrement, l'aiguille neurtera le pied et se cassera certainement

- 1) Guide du fil supérieur
- (2) Dispositif à ressort
- (3) Releveur du fil
- (4) Aiguilles jumelées (en option)

Éteignez la machine. Tirez sur le porte-bobine supplémentaire dans le trou qui lui est destiné. Placez un feutre et une bobine de fil sur la broche. Préparez ensuite le fil de l'aiguille pour la bobine supplémentaire. Pour l'enfilage des aiguilles jumelées, suivez le guide en vous assurant que vous séparez les deux fils, en passant chacun d'eux dans chaque guide sur les côtés de la barre d'aiguille 4. Remplacez l'aiguille par des aiguilles jumelées 5. Enfilez chaque aiguille de l'avant vers l'arrière.


Lorsqu'on change de direction de couture, lever les aiguilles et faire pivoter le tissu.

## **SECTION VI. BUTTONHOLE**

**Buttonhole** 

① Pattern selector: ¹☐→2☐→1☐→2☐→(BH)
② Presser foot: Sliding buttonhole foot

③ Thread tension: 1 to 5

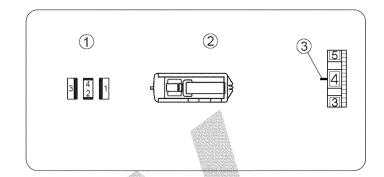


### Starting to sew


Snap the buttonhole foot on the presser foot holder.
Carefully mark the buttonhole length on the fabric.
Place the fabric under the foot, with the buttonhole marking running toward you.


Move the slider (A) toward you, so that the start mark (C) on the slider aligns with the start mark (B). Lower the presser foot.

NOTE: The markings on the slider are engraved in centimeters

Set the stitch selector at 1. Sew forward until you reach the front mark of your buttonhole. Stop sewing at a left stitch.

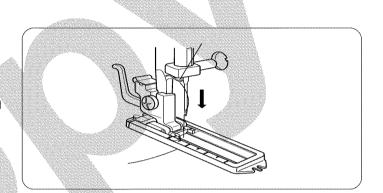

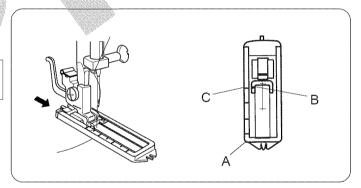

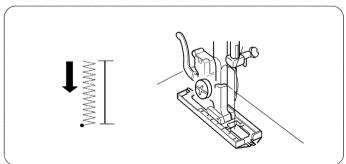

## SECCION VI. OJELES

Ojales

① Selector de patrón: 1 → □ → □ → □ → □ (BI

② Prensatelas: Prensatelas para ojales corredizo

3 Tensión del hílo: 1 a 5

### PARTIE VI. BOUTONNIÈRE

### Boutonnière

2 Pied presseur: Pied à boutonnière coulissant

③ Tension du fil: 1 à 5

### • Para empezar a coser

Marque con cuidado la longitud del ojal en la tela. Coloque la tela debajo del prensatelas con la marca del ojal hacia usted.

#### · Commencer une couture

Marquez avec soin la longueur de la boutonnière sur le tissu. Placez le tissu sous le pied avec la marque de la boutonnière vers vous.

Mueva el deslizador (A) hacia usted de forma que la marca superior (C) en el deslizador toque la marca de inicio (B). Alinie las marcas en el prensatelas con la marca superior en la tela. Baje el prensatelas.

NOTA: Las marcas en el deslizador están grabadas en centímetros.

Tirez la partie coulissante (A) vers vous pour que la marque du haut (C) soit alignée avec la ligne de départ (B). Alignez les repères sur le pied avec les marques sur le tissu. Abaissez le pied presseur.


REMARQUE: La partie coulissante est graduée en centimètres.

Ajuste el selector de puntada a 1. Cosa hacia adelante hasta que llegue a la marca superior del ojal. Termine cosiendo con una puntada izquierda.


Réglez le sélecteur de point sur 1. Cousez jusqu'à l'autre extrémité de la boutonnière. Arrêtez de coudre avec l'aiguille à gauche

### **Buttonhole (continued)**


Set the stitch selector at 2. Sew four (4) to six (6) stitches. Stop sewing at a right stitch.

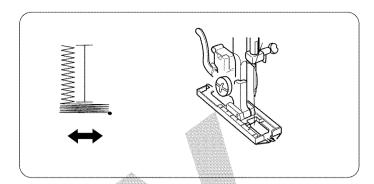


Set the stitch selector at <sup>3</sup>. Sew until you return to the start mark of the buttonhole. Stop sewing at a right stitch.

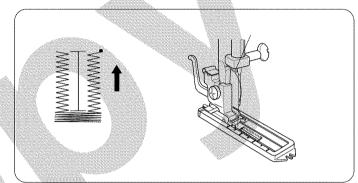


Set the stitch selector at  $\frac{4}{2}$ . Sew four (4) to six (6) stitches. Stop sewing at a left stitch.

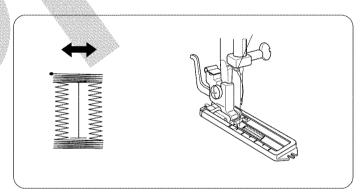

Remove the fabric and place a pin just before the bartack at each end to prevent cutting bartacks. Cut the opening with the buttonhole opener.

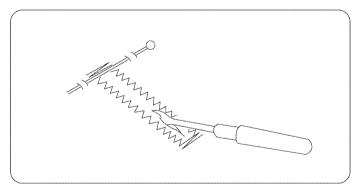

**NOTE**: When sewing a buttonhole at the edge of a fabric, set the sliding buttonhole foot as illustrated and sew in reverse  $3 \rightarrow \frac{4}{2} \rightarrow 1 \rightarrow \frac{4}{2}$ .

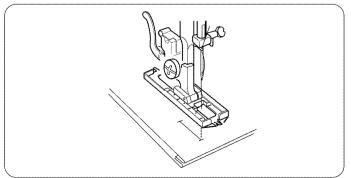

### Ojal (continuación)

Ajuste el selector de puntada a 2. Cosa de cuatro (4) a seis (6) puntadas. Termine cosiendo con una puntada derecha.

### Boutonnière (suite)

Réglez le sélecteur de point sur 2. Cousez quatre (4) à six (6) points. Arrêtez la couture avec l'aiguille à droite.

Ajuste el selector de puntada a . Cosa hasta que alcance la marca trasera del ojal. Termine cosiendo con una puntada derecha.

Réglez le sélecteur de point sur 3. Cousez jusqu'à la marque de fin de la boutonnière. Arrêtez la couture avec l'aiguille à droite.

Ajuste el selector de puntadas a 2 . Cosa de cuatro (4) a seis (6) puntadas. Termine cosiendo con una puntada izquierda.

Réglez le sélecteur sur 2. Cousez quatre (4) à six (6) points. Arrêtez la couture avec l'aiguille à gauche.

Saque la prenda y coloque un alfiler justo antes de cada presilla para prevenir un corte accidental de las presillas. Corte la abertura del ojal con el abreojales.

Retirez le tissu et placez une épingle juste avant chaque arrêt pour éviter de couper les fils d'arrêt. Coupez l'ouverture avec l'ouvre boutonnière..

**NOTA:** Cuando cosa al borde de la tela, ajuste el prensatelas para ojal corredizo como es mostrado en la ilustración y cosa en reverso  $\left[3\right] \rightarrow \left[\frac{1}{4}\right] \rightarrow \left[\frac{1}{4}\right] \rightarrow \left[\frac{1}{4}\right]$ .

**REMARQUE:** Lorsque vous cousez au bord du tissu, installez le pied coulissant comme indiqué et cousez en marche arrière  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ .

### SECTION VII.CARE OF YOUR MACHINE

#### NOTE:


- \* Unplug the machine.
- \* Do not dismantle the machine other than as explained in this section.
- \* Do not store the machine in a high-humidity area, near a heat radiator or in direct sunlight.
- \* Clean the outside of the machine with a soft cloth and mild soap.

### Replacing the Light Bulb

### WARNING:

As the light bulb could be **HOT**, protect your fingers when you handle it.


Unplug the machine and remove the face cover. While pushing the bulb up, turn it to the left (counterclockwise) to remove. Put in a new bulb by pushing it up and turning it to the right (clockwise).





Unplug the machine, and remove the presser foot and needle. Open the face cover to allow room to remove the needle plate screw with a screwdriver.


Use a lint brush to clean the feed dogs.

Reattach the needle plate, pressure foot and needle.

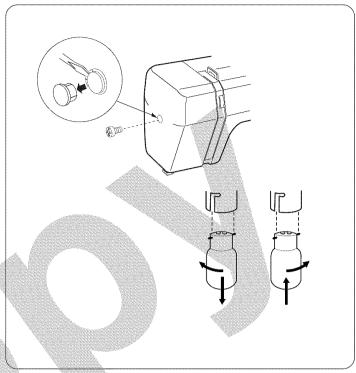

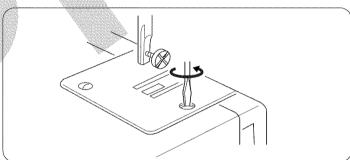

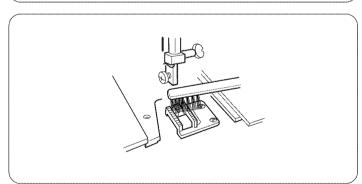

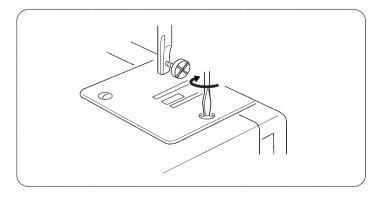

# SECCION VII. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA

#### NOTA:

- \* Desenchufe la máquina.
- \* No desmonte la máquina de ninguna otra forma que la explicada en esta sección.
- \* No guarde la máquina en un lugar muy húmedo, cerca de un radiador o bajo la luz directa de los rayos del sol.
- \* Limpie el exterior de la máquina con un paño suave y jabón neutro.

### Cambiando la bombilla

#### CUIDADO:

La bombilla puede estar **CALIENTE**. Proteja sus dedos cuando la cambie.

Desenchufe la máquina y quite la tapa. Mientras que empuja la bombilla, gírela a la izquierda (en el sentido contrario a las agujas del reloj) para quitarla. Coloque la nueva bombilla empujándola y girándola a la derecha (en el sentido de las agujas del reloj).

### Limpieza de los dientes del transporte

Desenchufe la máquina y quite el prensatelas y la aguja. Retire los tornillos y quite la placa de aguja.

# PARTIE VII. ENTRETIEN DE VOTRE MACHINE

#### REMARQUE:

- \* Débranchez la machine.
- \* Ne démontez rien d'autre que ce qui est décrit dans ce chapitre.
- \* N'entreposez pas la machine dans un endroit humide, près d'un radiateur de chauffage central ou exposée à la lumière directe du soleil.
- \* Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux et du savon doux.

### Remplacement de l'ampoule

#### ATTENTION:

L'ampoule peut être **CHAUDE**, donc protégez vos doigts avant d'y toucher.

Débranchez la machine et retirer le couvercle frontal. Tout en soulevant l'ampoule, tournez-la vers la gauche (en sens antihoraire) pour la retirer. Installez une nouvelle ampoule en la poussant vers la haut et en tournant vers la droite (en sens horaire).

### Nettoyage du porte-canette

Débranchez le cordon électrique, puis retirez le pied presseur et l'aiguille.

A l'aide d'un tournevis, retirez la platine de l'aiguille.

Con un cepillo, quite el polvo y los restos de tejidos que queda en los dientes.

A l'aide d'un pinceau, enlevez la poussière et la charpie qui se sont accumulées entre les dents des griffes d'entraînement.

Coloque la placa de aguja, la aguja y el prensatelas.


Remettez la platine de l'aiguille et vissez-la en place.

### Cleaning the Shuttle Race

This area must be kept free of dust, lint and tangled thread. Clean the shuttle race area every three months.


### Cleaning the shuttle area

- 1 Bobbin case
- ② Levers
- (3) Shuttle race cover
- (4) Shuttle
- (5) Shuttle race
- (6) Center pin on the shuttle
- 1. Raise the needle bar to its highest point, then and remove the bobbin case (1).
- 2. Push the shuttle race levers ② aside. Lift out the shuttle race cover(3) and take the shuttle ④ out.
- 3. Clean the shuttle race (5) with a lint brush.
- 4. Put a drop of oil on the center pin of the shuttle 6 and the shuttle race 5. Do not over oil.

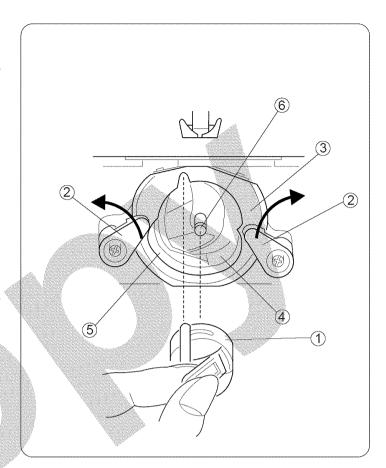

### Replacing shuttle assembly

- 2 Levers
- (3) Shuttle race cover
- 4 Shuttle
- (5) Shuttle race
- 6 Center pin on the shuttle
- (7) Shuttle driver
- (8) Pointed hook
- (9) (Oil here)
- 1. Turn the handwheel so the shuttle driver ⑦ forms a half moon on the left side of the machine.
- 2. Hold the shuttle ④ by its center pin ⑥, and position the shuttle so it forms a half moon on the right side. The hook ⑧ will be on the bottom.
- 3. Put the shuttle race cover ③ back into place over the shuttle assembly.
- 4. Snap the levers 2 back into the original position.

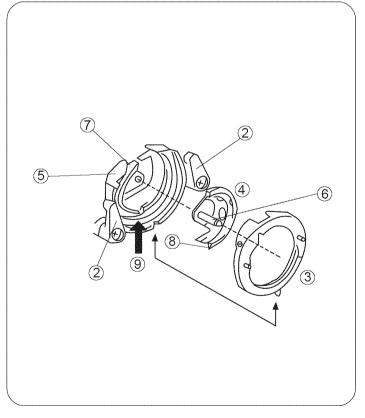

### Limpieza de la corredera de la lanzadera

Esta área deberá mantenerse libre de polvo, pelusa y de ocasionales hilos atorados. Limpie la área de la corredera de la lanzadera. Limpie la área de la corredera de la lanzadera cada tres meses aproximadamente.

### · Limpie el área de la lanzadera

- (1) Portacanilla
- (2) Palanca
- 3 Cubierta de corredera
- (4) Lanzadera
- (5) Corredera de lanzadera
- (6) Perno central
- 1. Levante la barra de la aguja hasta su posición más alta y retire el portacanilla (1).
- Oprima hacia un lado las palancas de la corredera de la lanzadera ②. Levante la cubierta de la corredera ③ y saque la lanzadera ④.
- 3. Limpie la corredera de la lanzadera (5) con el cepillo para (6) limpiar los reciduos de tela.
- 4. Ponga una gota de aceite en el perno central de la lanzadera y corredera de la lanzadera (5). No se exceda.

### · Coloque nuevamente el conjunto de la lanzadera

- (2) Palanca
- (3) Cubierta de corredera
- (4) Lanzadera
- 5 Corredera de lanzadera
- (6) Perno central
- (7) Impulsor
- (8) Saliente
- (9) (Lubrique aquí)
- Coloque la corredera de la lanzadera (5) como se ilustra de tal modo que el impulsor (7) forme una media luna en el lado izquierdo de la máquina.
- 2. Sujete la lanzadera 4 por el perno central 6 y colóquela de modo que forme una media luna en lado derecho.

  La saliente (8) quedará en la parte inferior.
- 3. Instale en su lugar la cubierta de la corredera 3 en el conjunto de la lanzadera.
- 4. Ponga las palancas (2) en la posición original.

### Nettovage de la coursière

La navette doit être gardée exempte de poussière, de charpie et de bouts de fil emmêlés. Nettoyez la navette a tous les trois mois.

#### · Nettoyage de la navette

- (1) Porte-canette
- (2) Patte de retenue
- (3) Couvercle de coursiére
- (4) Navette
- (5) Couvercle
- (6) Axe de la nevette
- 1. Faites remonter la barre de l'aiguille à sa position la plus élevée et retirez le porte-canette 1.
- 2. Faites pivoter de chaque coté les pattes de retenue 2 du couvercle de la coursière enlevez ce dernier 3 et retirez la navette 4.
- 3. Nettoyez la coursière à l'aide d'un pinceau (5) à charpie.
- 4. Mettez une goutte d'huile sur l'axe commun de la navette 6 et de la coursière 5 . Ne huilez jamais excessivement.

### · Remontage de la navette

- 2 Patte de retenue
- 3 Couvercle de coursiére
- (4) Navette
- (5) Couvercle
- (6) Axe de la nevette
- 7 Entraîne-navette
- (8) Crochet pointu
- (9) (Huilez ici)
- 1. Mettez la coursière comme montré (5) pour que l'entraîne-canette (7) forme un croissant de lune à la gauche.
- Tenez la navette 4 par l'axe central 6 et placez-la avec le crochet pointu tourné vers le bas, afin qu'il se forme un 8 croissant de lune a la droite.
- Mettez le couvercle de coursière en place (3) par-dessus l'ensemble de la navette.
- 4. Faites pivoter les pattes ② de retenue à leur position d'origine.


### Oiling the Machine

### NOTE:

Unplug the machine before oiling.

### · Oil behind the face cover


Remove the face cover and oil the two points, as shown, at least once a year. One or two drops of oil is sufficient. Remove excess oil, otherwise it may stain the fabric. In case the machine has not been used for a long period, oil it before sewing. Use quality sewing machine oil.

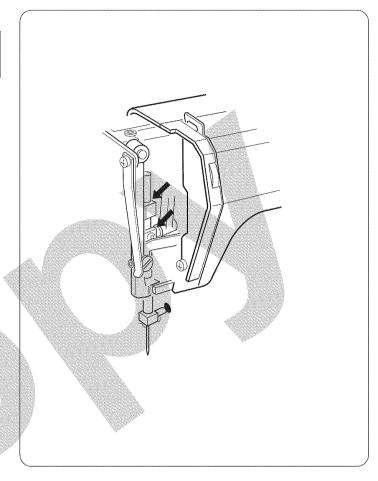

### · Oil the shuttle area

Open the shuttle cover by pulling down the embossed part on the left side of the cover.

Oil the point as indicated in the illustration. One or two drops of oil is sufficient.

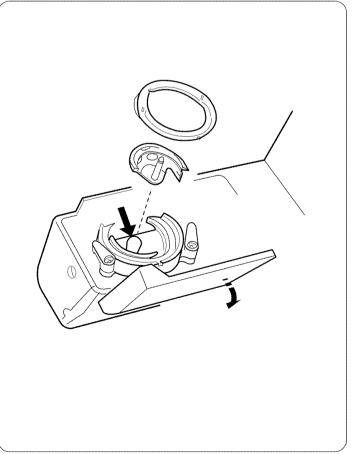

### Engrasando la máquina

#### NOTA:

Desconecte la máquina antes de lubricar.

· Aceite atras de la plancha cubierta frontal

Quite la tapa frontal y añada aceite como es mostrado en la ilustración, al menos una vez al año. Una o dos gotas de aceite serán suficiente. Limpie el exceso de aceite o de otra forma manchará las telas. Si no usa la máquina por un largo período de tiempo, añada aceite antes de usarla. Use aceite de buena calidad para máquinas de coser.

### Lubrification de la machine

#### REMARQUE:

Débranchez la machine à coudre avant de la huiler.

· Lubrifiez derrière le couvercle de façade

Riterez couvercle frontal et lubrifiez les deux points indiqués, au moins une fois par an. Une ou deux gouttes d'huile sont suffisantes. Nettoyez l'excès d'huile qui pourrait tácher le tissu. Si vous n'utilisez pas la machine pendant un certain temps, lubrifiez la machine avant de commencer à coudre. Utilisez une huile pour machine de bonne qualité.



Abra la tapa del conjunto de la lanzadera jalando hacia abajo la parte abollonada del lado izquierdo de la cubierta. Retire la portabobina la cubierta de corredera y la lanzadera.

Lubrique los puntos indicados en la ilustración. Una o dos gotas de aceite serán suficiente.

· Lubrifiez autour de la navette

Ouvrez le couvercle de la navette en tirant la partie en relief sur le coté gauche du couvercle. Faites pivoter la tête de la ma chine vers l'arrière et enlevez le couvercle du bas.

Huilez les endroits indiqués par des flèches dans l'illustration. Une ou deux gouttes d'huile sont suffisantes.

## Troubleshooting

Condition	Cause	Reference
The needle thread breaks.	<ol> <li>The needle thread is not threaded properly.</li> <li>The needle thread tension is too tight.</li> <li>The needle is bent or blunt.</li> <li>The needle is incorrectly inserted.</li> <li>The needle thread and the bobbin thread are not set properly under the presser foot at the beginning of sewing.</li> </ol>	Page 24 Page 28 Page 10 Page 10 Pages 22, 24
	6. The threads are not drawn to the rear after previous sewing.  7. The thread is too heavy, or too fine for the needle.	Page 34 Page 14
The bobbin thread breaks.	The bobbin thread is not threaded properly in the bobbin case and shuttle.     Lint has collected in the shuttle area.     The bobbin is damaged and doesn't turn smoothly.	Page 22 Page 60 Change the bobbin
The needle breaks.	<ol> <li>The needle is incorrectly inserted.</li> <li>The needle is bent or blunt.</li> <li>The needle clamp screw is loose.</li> <li>The needle thread tension is too tight.</li> <li>The threads are not drawn to the rear after the previous sewing.</li> <li>The needle is too fine for the fabric being sewn.</li> </ol>	Page 10 Page 10 Page 10 Page 28 Page 34 Page 14
Skipped stitches	<ol> <li>The needle is incorrectly inserted.</li> <li>The needle is bent or blunt.</li> <li>The needle and/or threads are not suitable for the work being sewn.</li> <li>A blue needle is not being used for sewing stretch, very fine fabrics or synthetics.</li> <li>The needle thread is not threaded properly.</li> <li>The wrong needle is being used.</li> </ol>	Page 10 Page 10 Page 14 Page 14 Page 24 Change the needle
Seam puckering	<ol> <li>The needle thread tension is too tight.</li> <li>The needle thread is not threaded properly.</li> <li>The needle is too heavy for the fabric being sewn.</li> <li>The stitch length is too long for the fabric.</li> </ol>	Page 28 Page 24 Page 14 Make stitch shorter
The cloth is not feeding smoothly.	<ol> <li>The feed dog is packed with lint.</li> <li>The stitches are too fine.</li> <li>The feed dog is not raised after "drop feed" sewing.</li> </ol>	Page 58 Make stitch longer Page 40
The machine doesn't work.	<ol> <li>The machine is not plugged in.</li> <li>A thread is caught in the shuttle race.</li> <li>The push-clutch is disengaged.</li> </ol>	Page 6 Page 60 Pages 18, 20
Noisy operation	There is thread caught in the hook race.     Lint has built up in the shuttle or the shuttle race.	Page 60 Page 60

For customer assistance call or e-mail: 1-877-SEWING-U (1-877-739-4648) 9 am - 4:30 pm, CST, Monday - Friday support@kenmore-sewing.com

## Solución para problemas de funcionamiento

Condición	Causa Probable	Referencia
Se rompe el hilo de la aguja.	<ol> <li>El hilo de la aguja no se ha enhebrado correctamente.</li> <li>La tensión del hilo de la aguja es excesiva.</li> <li>La aguja está despuntada o doblada.</li> <li>La aguja no está bien colocada.</li> <li>Los hilos de la aguja y la canilla no están bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser.</li> <li>La tela no se ha extraído hacia atrás al terminar la costura.</li> <li>El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.</li> </ol>	Página 25 Página 29 Página 11 Página 11 Páginas 23, 25 Página 35 Página 15
Se rompe el hilo de la canilla.	<ol> <li>El hilo de la canilla no se ha enhebrado correctamente en el portabonina y lanzadera.</li> <li>Se han acumulado las pelusas en la área de la lanzadera.</li> <li>La canilla se ha estropeado o no gira correctamente.</li> </ol>	Páginas 23 Página 61 Cambie la canilla
Se rompe la aguja.	<ol> <li>La aguja no está bien colocada.</li> <li>La aguja está despuntada o doblada.</li> <li>El tornillo de sujeción de la aguja está flojo.</li> <li>La tensión del hilo de la aguja está excesiva.</li> <li>La tela no se ha extraído hacia atrás al terminar la costura.</li> <li>La aguja es demasiado fina para la tela que se está cosiendo.</li> </ol>	Página 11 Página 11 Página 11 Página 28 Página 35 Página 16
Al coser saltan algunas puntadas.	<ol> <li>La aguja no está bien colocada.</li> <li>La aguja está despuntada o doblada.</li> <li>La aguja y/o los hilos no son los adecuados para el trabajo que se está cosiendo.</li> <li>No se está utilizando una aguja azul para coser tejidos elásticos tejidos finos y telas sintéticas.</li> <li>El hilo de la aguja no está enhebrado correctamente.</li> <li>La aguja utilizada no es la adecuada.</li> </ol>	Página 11 Página 11 Página 16 Página 16 Página 25 Cambie la aguja
Frunce las costuras.	<ol> <li>La tensión del hilo de la aguja es excesiva.</li> <li>El hilo de la aguja no se ha enhebrado correctamente.</li> <li>El número de la aguja es demasiado grande para la tela que se está cosiendo.</li> <li>La longitud de puntada es demasiado grande para la tela que se está cosiendo.</li> </ol>	Página 28 Página 25 Página 16 Aumente la longitud
La tela no se arrastra uniformemente.	<ol> <li>Se han acumulado las pelusas en los dientes del transporte.</li> <li>La longitud de la puntada es demasiado pequeña.</li> <li>Los dientes del transporte esta bajado.</li> </ol>	Página 59 Aumente la longitud Página 41
La máquina no funciona.	<ol> <li>Las conexiones de la máquina no están bien introducidas.</li> <li>Se ha enganchado un hilo en la corredera de la lanzadera.</li> <li>El embrague esta desengranado.</li> </ol>	Página 7 Página 61 Páginas 19, 21
La máquina hace ruido al coser.	Se ha enganchado el hilo en el garfio.     Se han acumulado las pelusas en el portacanillas o en el garfio.	Página 61 Página 61

## En cas de problème

Problème	Cause	Reference
Le fil d'aiguille se casse.	<ol> <li>Le fil d'aiguille n'est pas passé correctement.</li> <li>La tension du fil d'aiguille est trop forte.</li> <li>L'aiguille est tordue ou émoussée.</li> <li>L'aiguille est maí installée.</li> <li>Le fil d'aiguille et celui de la canette ne sont pas passés correctement sous le pied presseur au debut de la couture.</li> <li>On ne tire pas le tissu vers l'arrière à la fin de la couture.</li> <li>Le fil est trop épais ou trop fin pour l'aiguille.</li> </ol>	Page 25 Page 29 Page 11 Page 11 Pages 23, 25 Page 35 Page 15
Le fil de canette se casse.	<ol> <li>Le fil de canette n'est pas passé correctement dans le support de canette.</li> <li>Des fibres sont accumulées dans la navette.</li> <li>La canette est abîmée et fonctionne mal.</li> </ol>	Pages 23 Page 61 Changez la canette.
L'aiguille se casse.	<ol> <li>L'aiguille n'est pas installée correctement.</li> <li>L'aiguille est tordue ou émoussée.</li> <li>La vis de blocage de l'aiguille est desserrée.</li> <li>La tension du fil de l'aiguille est trop elevée.</li> <li>Le tissu n'est pas tiré vers l'arrière à la fin de la couture.</li> <li>L'aiguille est trop fine pour le tissu employé.</li> </ol>	Page 11 Page 11 Page 11 Page 28 Page 35 Page 16
Points manqués.	<ol> <li>L'aiguille n'est pas installee correctement.</li> <li>L'aiguille est tordue ou émoussée.</li> <li>L'aiguille et/ou le fil ne conviennent pas pour le tissu.</li> <li>Vous n'utilisez pas une aiguille à bout bleu pour une couture extensible, un tissu très fin ou synthétique.</li> <li>Le fil de l'aiguille n'est pas passé correctement.</li> <li>Vous utilisez une mauvaise aiguille</li> </ol>	Page 11 Page 11 Page 16 Page 16 Page 25 Changez l'aiguille
La couture fronce.	<ol> <li>La tension du fil de l'aiguille est trop élevée.</li> <li>Le fil de l'aiguille ou celui de la canette n'est pas passé correctement.</li> <li>L'aiguille est trop grosse pour le tissu cousu.</li> <li>La longueur du point est trop élevée pour ce tissu.</li> </ol>	Page 28 Page 25 Page 16 Réglez le point plus court.
Le tissu n'avance pas régulièrement.	<ol> <li>Les griffes d'entraînement sont bloquées par des fibres.</li> <li>Les points sont trop courts.</li> <li>Les griffes d'entraînement n'ont pas été remontées aprés avoir été abaissées.</li> </ol>	Page 59 Rallongez le point. Page 41
La machine ne marche pas.	<ol> <li>La machine n'est pas branchée.</li> <li>Un fil est coincé dans la piste du crochet.</li> <li>Embrayage symétrique débrayé.</li> </ol>	Page 7 Page 61 Page 19, 21
Le fonctionnement est bruyant.	Du fil est bloqué dans la piste du crochet.     De la charpie est accumulée dans le support de la canette ou dans la piste du crochet.	Page 61 Page 61

# Get it fixed, at your home or ours!

### **Your Home**

For repair—in your home—of all major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, no matter who made it, no matter who sold it!

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME<sup>®</sup> (1-800-469-4663)

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.com

www.sears.ca

### **Our Home**

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the location of your nearest Sears Parts & Repair Center.

1-800-488-1222

Call anytime, day or night (U.S.A. only)

www.sears.com

To purchase a protection agreement (U.S.A.) or maintenance agreement (Canada) on a product serviced by Sears:

**1-800-827-6655** (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGAR®

(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYERMC

(1-800-533-6937) www.sears.ca

